

HERITAGE

BUILT TO LAST™
CONÇU POUR DURER™


THE ROCK®



14" ELECTRIC PAN POÊLE ÉLECTRIQUE DE 36 CM

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

P.2
P.9

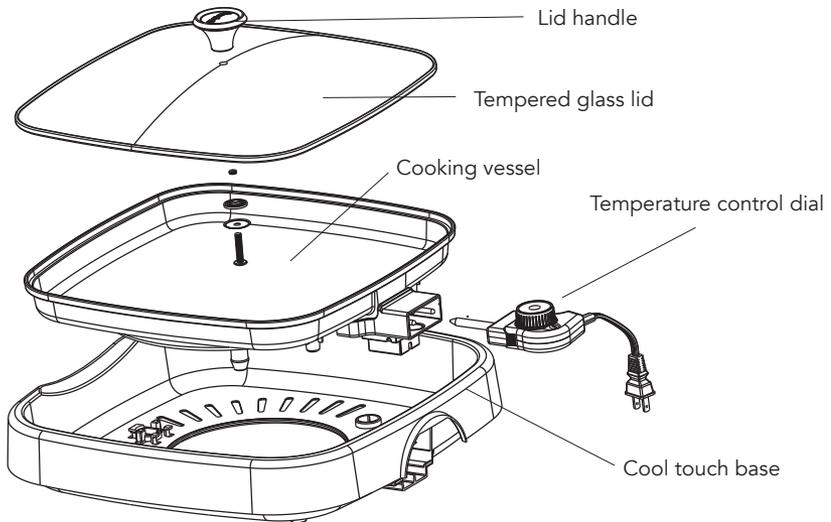

OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Item no.	Voltage (V)	Wattage (W)	Frequency (Hz)
023418	120	1200	60

IMPORTANT SAFEGUARDS

(Read the instructions before use)

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, serious personal injury and/or property damage:

- A. Do not touch hot surfaces. Always use the handles and knobs while it is in use, if applicable. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.
- B. To protect against electric shock, do not immerse the temperature control dial, power cord, plug or product in water or expose to other liquids.
- C. Do not use appliance unless handles and knob are securely attached.
- D. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close adult supervision is necessary when any appliance is used near children.
- E. Unplug appliance from electrical outlet before cleaning and when not in use. Allow to cool down completely before assembling, disassembling, relocating, or cleaning the appliance.

- F. Do not operate the product if it has a damaged power cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Please call the customer service number provided in this user manual.
- G. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- H. Use extreme caution when moving an appliance containing hot oil or any other hot liquids.
- I. Always attach the temperature control dial to the appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, switch control to "OFF", remove plug from the outlet, then remove temperature control dial from the appliance. Pull directly on the plug – do not pull on the power cord.
- J. Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- K. Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- L. Use the product in a well-ventilated area.
- M. Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- N. Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.
- O. This product is intended for indoor, non-commercial use in cooking or heating food items for human consumption. Do not use outdoors or for any other purpose.
- P. Do not allow the power cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) or touch hot surfaces.
- Q. Do not place the product on or near a hot gas or electric burner, or in heated oven or microwave oven.
- R. Always place the product on a flat, level, stable surface – it is not recommended to use the appliance on temperature sensitive surfaces.
- S. Use the provided temperature control dial only.
- T. Connect the power plug to an easily accessible outlet so that the pan can be unplugged immediately in the event of an emergency.
- U. Do not use the pan with a programmer or timing device that switches it on automatically. The use of such devices is dangerous and can cause a fire risk.
- V. Do not use appliance for anything other than its intended use.
- W. The appliance is not designed to deep fry.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE**

GROUNDING PLUG: As a safety feature, this appliance is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.

AN EXTENSION CORD MAY BE USED IF CARE IS EXERCISED IN THEIR USE:

- Minimize the risk of overheating by using the shortest UL or ETL listed cord possible.
- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- Never use a single extension cord to operate more than one appliance.
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

DO NOT alter the plug. DO NOT attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

BEFORE ASSEMBLY


Before assembling the product, thoroughly clean the Base as instructed in Steps 3-5 of the "Care and Maintenance" section.

TO ASSEMBLE

CAUTION: Ensure the Temperature Control Dial is set to "OFF", the Power Cord is unplugged from the electrical outlet, and the product has thoroughly cooled before attaching or detaching the Temperature Control Dial. Do not use pan without handles attached.

1. Place the base on a heat-resistant countertop in a well-ventilated area.
2. Place the cooking vessel on top of the base and make sure it is sitting properly on the base. (Fig. 1)
Note: During the first use, this appliance may give off a slight odor. This is due to the newness of the product.

3. Attach the knob to the lid by aligning the hole in the knob with the hole in the lid, and then secure with bolt and washer.

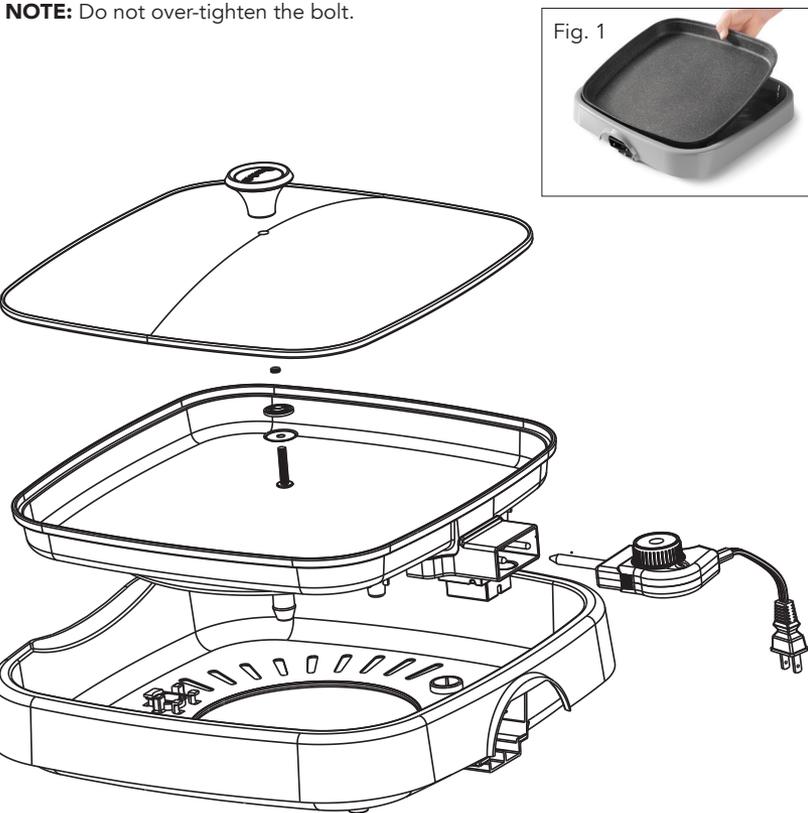

TO USE

(Read the instructions before use)

WARNING: Do not touch hot surfaces. Always use the knob and handles of the product. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.

NOTE: Never use metal utensils such as forks, knives, mashers, beaters, or food choppers with this product, as they will scratch the non-stick surface. Only use plastic, rubber, wooden, or silicone cooking utensils.

- A. Attach the temperature control dial to the socket by aligning the electrical pins in the socket with the electrical pinholes in the temperature control dial, and then slide the dial into position on the base. When ready to use, lightly-coat the entire interior cooking surface with cooking oil or shortening and wipe with a paper towel. Repeat as necessary for a longer lasting non-stick surface.
- B. Plug the power cord into a standard 120-volt AC electrical outlet.
- C. Place the product on a flat, stable, heat-resistant surface.
- D. Set the temperature control dial to the desired cooking temperature. The LED indicator will illuminate, indicating the product is heating.
- E. When the LED indicator turns "OFF", the product has reached the selected temperature. Place food contents into the pan up to one inch from the top, and cover with the lid as necessary. Do not overfill the pan.

NOTICE: Do not cook foods at a higher temperature than necessary, as cooking at high temperatures may cause discoloration or shorten the life of the non-stick surface.

NOTE: Due to the initial heating of the materials used in the manufacturing of the product, some light smoke/vapors may be released when used initially. This is normal.
- F. Once cooking is complete, set the temperature control dial to the "OFF" position and then unplug the power cord from the electrical outlet.
- G. To detach the temperature control dial, firmly pull away from the base.

WARNING: Always unplug the product when not in use or when it will be left unattended

CAUTION: Use extreme caution when moving/handling the product when it is hot.

COOKING CHART

FOOD	RECOMMENDED TEMPERATURE	APPROXIMATE COOKING TIME (MINUTES)
Pancakes	375°F / 191°C	1 to 3
French Toast	350°F / 177°C	4 to 5
Bacon	375°F / 191°C	4 to 7
Hash Browns	400°F / 204°C	8 to 10
Eggs	300°F / 149°C	2 to 5
Hamburgers	375°F / 191°C	5 to 12
Fishes	350°F / 177°C	6 to 9
Pork Chops	375°F / 191°C	10 to 15
Ham Steak Slices	350°F / 177°C	10 to 15
Sausages	350°F / 177°C	10 to 12
Potatoes	325°F / 163°C	10 to 12

CARE AND MAINTENANCE

WARNING: Ensure the pan is unplugged from the electrical outlet and allow it to cool before handling or cleaning it.

CLEANING:

1. Ensure that the appliance is completely cooled before cleaning. Remove the temperature control dial from the socket before cleaning the product.
2. Drain excess oil or wipe the interior surface of the pan with a paper towel.
3. Thoroughly wipe the lid, cooking vessel and base of the product with a hot, soapy cloth/sponge, ensuring that water or soap does not enter the socket.
CAUTION: After use, do not pour cold water onto the product, as the sudden temperature change may damage the product or create a burn hazard.
NOTE: Do not place the pan or cord in a dishwasher.
NOTE: Do not use bleach or abrasive cleansers/scouring pads to clean the product, as they may damage the non-stick finish.
4. Rinse with hot water and thoroughly dry.
5. Ensure the socket and electrical pins are completely dry before storing or resuming use.
6. If cleaning the temperature control dial is necessary, wipe with a soft, damp cloth sponge and dry thoroughly. **NOTE:** Do not immerse in water or place temperature control dial in a dishwasher.

MAINTENANCE

- Before each use, ensure the knob is securely attached and retighten as necessary.
- Store the product in a cool, dry place.
- For better non-stick performance, it is recommended to add a teaspoon of cooking oil prior to each use.
- Never heat an empty utensil. Be sure there is oil, butter, liquid or food before placing the cookware on the range or burner.
- Cooking on excessive heat can cause warping of the cookware and permanent damage to the non-stick coating.
- Never cut anything in the cookware or use utensils with sharp edges as to avoid piercing the non-stick surface.
- Add salt to water only after it has come to a boil. Salt grain deposit on the cookware bottom will attack the metal as the heat melts it down.
- Never use metal scouring pads to clean the non-stick surface.
- Never put cold water into a hot utensil. Sudden changes of temperature may cause metal to warp, resulting in an uneven bottom. Let cookware cool down on its own or place in lukewarm soapy water.
- The exterior may become dull and discolored due to the action of certain detergents. Our warranty does not cover this type of wear, as the performance of the pan is not affected

WARRANTY

1-YEAR LIMITED WARRANTY.

This warranty covers any defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. Please retain your original receipt as a proof of the purchase date. Any complaints must be registered within the warranty period. The product will be repaired, replaced (parts or entire appliance) or refunded at our sole discretion. Shipping charges may apply.


This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following:

Negligent use or misuse of the product including failure to clean the product regularly, use for commercial purposes, accident, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than a Heritage authorized service agent.

Stains, discoloration and minor scratches on the inside and outside of the utensils constitute normal use, do not affect performance, and are not covered by this warranty.

Decisions as to the cause of damage are the responsibility of Heritage. All decisions will be final.



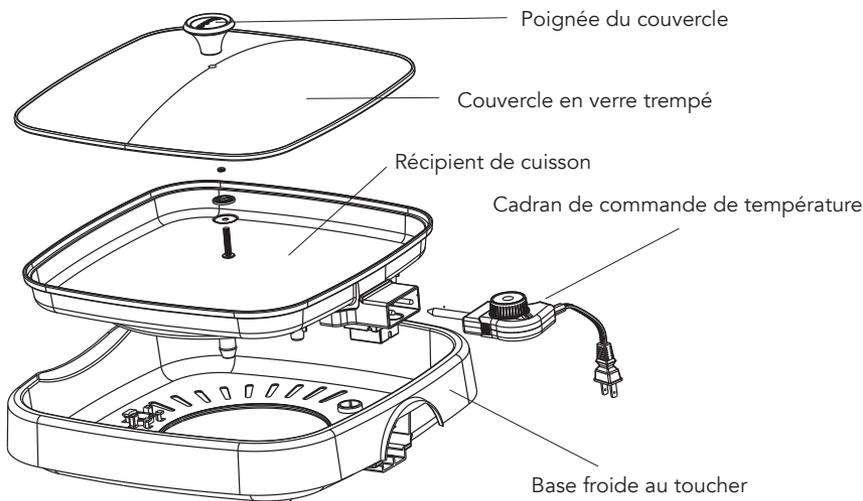

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE SÉCURITÉ

No de l'article	Tension (V)	Wattage (W)	Fréquence (Hz)
023418	120	1200	60

MISES EN GARDE IMPORTANTES

(Lire les instructions avant utilisation)

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels :

- A. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez toujours les poignées et les boutons lorsque l'appareil est allumé. Utilisez des mitaines ou des gants pour le four pour éviter les brûlures ou les blessures graves.
- B. Pour éviter les chocs électriques, n'immergez pas le cadran de commande de température, le cordon d'alimentation, la fiche ou le produit dans l'eau et ne les exposez pas à d'autres liquides.
- C. N'utilisez pas l'appareil sans vous être assuré que les poignées et le bouton sont solidement fixés.
- D. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants, une surveillance étroite doit être exercée.
- E. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas utilisé. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer ou de le nettoyer.

- F. N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. N'essayez pas d'examiner ou de réparer le produit par vous-même. Veuillez appeler au numéro du service à la clientèle fourni dans le présent manuel de l'utilisateur.
- G. Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est allumé. Débranchez toujours le produit de la prise de courant lorsqu'il n'est pas allumé.
- H. Redoublez de prudence lorsque vous déplacez un appareil qui contient de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud.
- I. Fixez toujours le cadran de commande de température à l'appareil en premier, et branchez ensuite le cordon dans la prise de courant murale. Pour débrancher l'appareil, mettez l'interrupteur à « ARRÊT », retirez la fiche de la prise de courant, puis retirez le cadran de commande de température de l'appareil. Tirez directement sur la fiche, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- J. Prenez les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlures, d'incendie, de blessures ou de dommages matériels puisque cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur au cours de son utilisation.
- K. Ne branchez ou ne débranchez jamais le produit les mains mouillées.
- L. Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
- M. Tenez le produit loin de rideaux, de revêtements muraux, de vêtements, de torchons ou d'autres matières inflammables.
- N. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant du produit.
- O. Ce produit est conçu pour un usage intérieur et non commercial pour la cuisson ou le chauffage d'aliments destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à d'autres fins.
- P. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre (par exemple, d'une table ou d'un comptoir) ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Q. Ne placez pas le produit sur un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou près de ce dernier, ou dans un four ou four à micro-ondes chaud.
- R. Placez toujours le produit sur une surface plane, à niveau et stable; il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- S. Utilisez le cadran de commande de température fourni avec l'appareil uniquement.
- T. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant facile d'accès pour être en mesure de débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- U. N'utilisez pas l'appareil avec un programmeur ou un dispositif de chronométrage qui l'allume automatiquement. L'utilisation de tels dispositifs est dangereuse et peut entraîner des risques d'incendie.

- V. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- W. L'appareil n'est pas conçu pour faire de la friture.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

FICHE DE MISE À LA TERRE : Comme mesure de sécurité, cet appareil est muni d'une fiche de mise à la terre qui ne peut s'insérer que dans une prise de courant à trois broches. Ne tentez pas d'annuler cette fonction de sécurité. Une connexion inadéquate du conducteur de terre peut entraîner des risques de choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes quant à la bonne mise à terre de la prise de courant.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES : Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement avec un cordon plus long.

UNE RALLONGE PEUT ÊTRE UTILISÉE SI ELLE EST UTILISÉE AVEC SOIN :

- Limitez le risque de surchauffe en utilisant le cordon UL ou ETL le plus court possible.
- La puissance électrique marquée doit être au moins égale à celle du produit.
- N'utilisez jamais une rallonge simple pour faire fonctionner plus d'un appareil.
- Si le produit est un modèle avec prise à terre, la rallonge doit être un cordon trifilaire avec mise à la terre.
- Pour éviter qu'on ne trébuche dessus, ou qu'on l'arrache ou le tire sans le vouloir (en particulier les enfants), placez le cordon long de façon à ce qu'il ne pende pas d'un comptoir ou d'une table.

N'altérez pas la fiche. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

AVANT ASSEMBLAGE

Avant d'assembler le produit, nettoyez le socle en profondeur conformément aux instructions comprises dans les étapes 3 à 5 de la section « Entretien ».

ASSEMBLAGE

MISE EN GARDE : Veillez à ce que le cadran de commande de température soit dans la position « ARRÊT », que le cordon d'alimentation soit débranché de la prise de courant, et que le produit ait complètement refroidi avant de fixer ou de détacher le cadran de commande de température. N'utilisez pas la poêle à frire sans y fixer les poignées.

1. Placer l'appareil sur une surface résistante à la chaleur dans un endroit bien aéré.
2. Placer le récipient de cuisson sur la base et s'assurer qu'il soit bien inséré dans la base. (Fig. 1)
Note : Lors de la première utilisation, une légère odeur pourrait émaner de l'appareil. Ceci se produit parce que l'appareil est neuf.
3. Fixez le bouton au couvercle en alignant le trou du bouton avec le trou du couvercle, puis sécurisez-le avec le boulon et la rondelle.

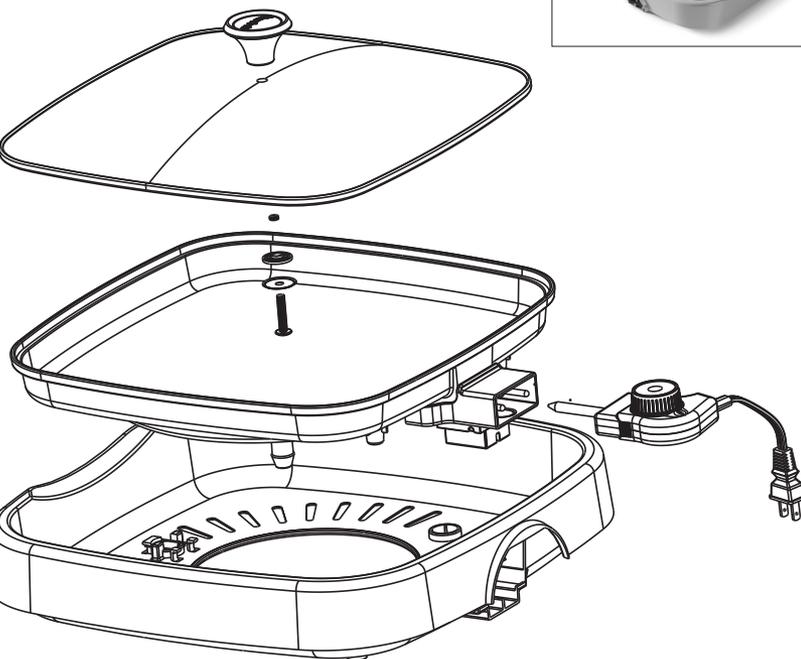


Fig. 1

UTILISATION

(Lire les instructions avant l'utilisation)

AVERTISSEMENT : Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez toujours le bouton et les poignées du produit. Utilisez des mitaines ou des gants pour le four pour éviter les brûlures ou les blessures graves.

REMARQUE : N'utilisez jamais d'ustensiles en métal, comme des fourchettes, des couteaux, des pilons et des fouets ou des hachoirs avec ce produit, puisqu'ils égratigneraient la surface antiadhésive. N'utilisez que des ustensiles de cuisine en plastique, en caoutchouc, en bois ou en silicone.

- A. Fixez le cadran de commande de température à la douille en alignant les broches électriques de la douille aux trous pour les broches électriques dans le cadran de commande de température, puis déplacez le cadran au bon endroit sur la base. Lorsque l'appareil est prêt à être utilisé, badigeonnez légèrement la totalité de la surface de cuisson intérieure avec de l'huile de cuisson ou de la graisse alimentaire et essuyez avec un papier essuie-tout. Répétez au besoin pour obtenir une surface antiadhésive plus durable.
- B. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique c.a. standard de 120 volts.
- C. Placez le produit sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- D. Réglez le cadran de commande de température à la température de cuisson souhaitée. L'indicateur DEL s'allumera pour indiquer que le produit réchauffe.
- E. Lorsque l'indicateur DEL s'éteint, le produit a atteint la température sélectionnée. Déposez les aliments dans la poêle à frire à un pouce du haut de l'appareil, et recouvrez la poêle avec le couvercle au besoin. Ne remplissez pas trop la poêle à frire.
AVIS : Ne dépassez pas la température de cuisson nécessaire des aliments puisque la cuisson à haute température peut entraîner une décoloration ou une réduction de la durée de vie de la surface antiadhésive.
REMARQUE : Lors de la première utilisation, il se peut que de la fumée ou des vapeurs légères se dégagent de l'appareil en raison du premier chauffage des matériaux utilisés pour la fabrication du produit. Ceci est normal.
- F. Une fois la cuisson terminée, ramenez le cadran de contrôle de la température à la position « ARRÊT », et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- G. Pour détacher le cadran de commande de température, tirez-le fermement hors de la base. **AVERTISSEMENT :** Débranchez toujours le produit lorsqu'il n'est pas allumé, ou s'il serait laissé sans surveillance.
MISE EN GARDE : Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez / manipulez le produit quand il est chaud.

TABLEAU DES TEMPÉRATURES DE CUISSON

ALIMENT	TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE	TEMPS DE CUISSON APPROXIMATIF (MINUTES)
Crêpes	191°C / 375°F	1 à 3
Pain doré	177°C / 350°F	4 à 5
Bacon	191°C / 375°F	4 à 7
Pommes de terre rissolées	204°C / 400°F	8 à 10
Œufs	149°C / 300°F	2 à 5
Hamburgers	191°C / 375°F	5 à 12
Poissons	177°C / 350°F	6 à 9
Côtelettes de porc	191°C / 375°F	10 à 15
Tranches de jambon	177°C / 350°F	10 à 15
Saucisses	177°C / 350°F	10 à 12
Pommes de terre	163°C / 325°F	10 à 12

PRÉCAUTION ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la poêle est débranchée de la prise de courant et laissez-la refroidir avant de la manipuler ou de la nettoyer.

NETTOYAGE :

1. Veillez à ce que l'appareil ait complètement refroidi avant de le nettoyer. Retirer le cadran de commande de température de la douille avant de nettoyer le produit.
2. Videz l'excès d'huile ou essuyez la surface intérieure de la base avec un papier essuie-tout.
3. Essayez soigneusement le couvercle et la base du produit avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau chaude et de savon.

MISE EN GARDE : Après l'utilisation, ne versez pas d'eau froide sur le produit puisqu'un changement brusque de température pourrait endommager le produit ou entraîner des risques de brûlures.

REMARQUE : Ne mettez pas la poêle à frire ou le cordon dans le lave-vaisselle.

REMARQUE : N'utilisez pas d'eau de javel ou de produits nettoyants abrasifs/tampons à récurer pour nettoyer le produit puisqu'ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.

4. Rincez avec de l'eau chaude et séchez complètement.
5. Veillez à ce que la douille et les broches électriques soient complètement sèches avant de les ranger ou de les réutiliser.
6. Si le cadran de commande de température nécessite un nettoyage, essayez-le avec une éponge ou un chiffon doux et humide, puis séchez-le complètement.
REMARQUE : N'immergez pas le produit dans l'eau et ne mettez pas le cadran de commande de température dans un lave-vaisselle.

ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, veillez à ce que le bouton soit bien fixé et resserrez-le au besoin.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec.
- Pour accroître la performance du revêtement antiadhésif, il est recommandé d'ajouter une cuillerée à thé d'huile avant chaque utilisation.
- Ne chauffez jamais un ustensile vide. Veillez à ce qu'il y ait toujours un corps gras, du liquide ou des aliments avant de placer votre ustensile de cuisson sur le feu.
- Cuisiner sur un feu excessif risque de déformer l'ustensile de cuisson et d'endommager la surface antiadhésive de façon irréversible.
- Afin de ne pas percer le revêtement antiadhésif, il ne faut jamais couper quoi que ce soit dans l'ustensile de cuisson ou utiliser des ustensiles tranchants.
- Toujours ajouter le sel à l'eau lorsque cette dernière a commencé à bouillir. Lorsque les grains de sel se déposent au fond de l'ustensile, ils attaquent le métal quand la chaleur les fait fondre.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un tampon à récurer métallique pour nettoyer la surface antiadhésive.
- Ne jamais verser d'eau froide dans votre ustensile de cuisson chaud. Les changements soudains de température pourraient produire le gondolement du métal, entraînant ainsi un fond inégal. Laissez toujours refroidir dans une eau tiède savonneuse.
- La brillance du revêtement extérieur pourrait ternir et se décolorer due à l'action de certains détergents. Notre garantie ne couvre pas ce genre d'usure puisque la performance de l'ustensile n'est pas affectée.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN .

Cette garantie couvre tout défaut de fabrication, dans les matériaux comme dans la fabrication, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve de la date d'achat. Les éventuelles plaintes doivent être portées pendant la période de garantie. Le produit sera réparé, remplacé (en partie ou en totalité) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages attribuables à l'utilisation négligente ou la mauvaise utilisation du produit, y compris le non-respect des instructions relativement au nettoyage régulier, l'utilisation à des fins commerciales, les accidents, le branchement sur un système de voltage ou de tension inapproprié, le non-respect du mode d'emploi, le démontage, la réparation ou l'altération par quiconque autre qu'un agent autorisé de Heritage.

Prendre note que la brillance du revêtement pourrait ternir et se décolorer dû à l'action de certains détergents. Notre garantie ne couvre pas ce genre d'usure puisque la performance de l'ustensile n'est pas affectée.

Heritage se réserve le droit de prendre la décision finale quant à la cause du dommage.



SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER
TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!

www. Starfrit.com

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !



www.facebook.com/starfrit

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT