

Gourmet

by/par **Starfrit**



INSTRUCTIONS

INSTRUCTION POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

(Lire le mode d'emploi avant utilisation)


SPÉCIFICATIONS

- Capacité : 11 lb / 5 kg
- Précision : 0.05 oz / 1 g
- Mesure non seulement le poids d'aliments mais aussi le volume d'eau ou de lait.
- Conversion des unités de mesure
 - Poids : grammes, livres et onces
 - Volume : millilitres, onces
- Indicateurs de pile faible et de surcharge.
- Fonctions remise à zéro et tare.

PILES


Deux piles AAA (1.5V) (incluses)

REEMPLACER LES PILES

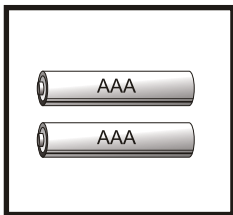

- 1 Ouvrir le boîtier des piles situé à l'arrière de la balance.
- 2 Retirer les piles usagées.
- 3 Installer les nouvelles piles en déposant un côté de celle-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger. S'assurer de ne pas inverser les pôles de la pile anode (+) et cathode (-) lors de l'installation.
- 4 Remettre le couvercle du boîtier des piles.

ÉCRAN ACL

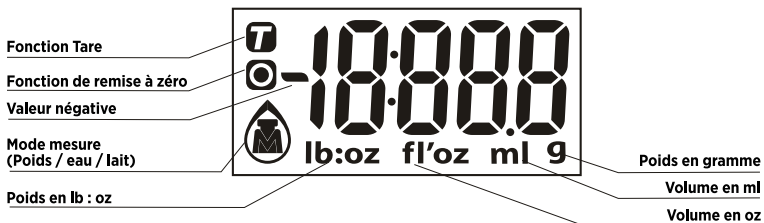


BOUTONS

UNIT Pour changer les unités de mesure (sous la balance)

MODE Pour choisir le mode désiré (poids ou volume)

ZERO ON/OFF Pour allumer la balance ou utiliser les fonctions tare et remise à zéro


MODES DE FONCTIONNEMENT

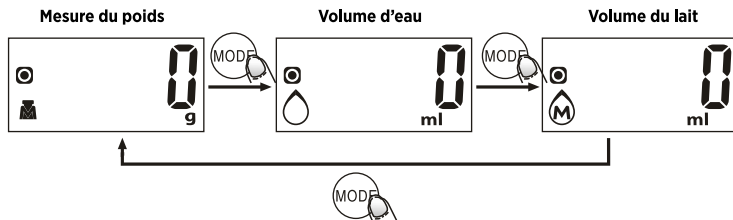

CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

La balance offre le système de mesure métrique (g / ml) et le système de mesure impérial (lb / oz), il vous est donc possible de choisir l'unité de mesure qui vous convient.


Appuyer sur **(MODE)** pour choisir le mode désiré (mesure du poids, mesure du volume d'eau ou mesure du volume de lait). Ensuite, appuyer sur **(UNIT)** pour choisir quel système de mesure vous préférez (métrique ou impérial).

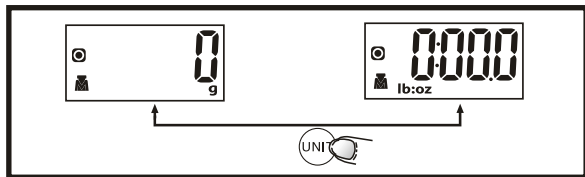

*Lorsque le mode de mesure du poids en système métrique est utilisé (g), le volume sera mesuré par défaut en ml.

*Lorsque le mode de mesure du poids en système impérial est utilisé (lb), le volume sera mesuré par défaut en oz.

MESURER VOS ALIMENTS

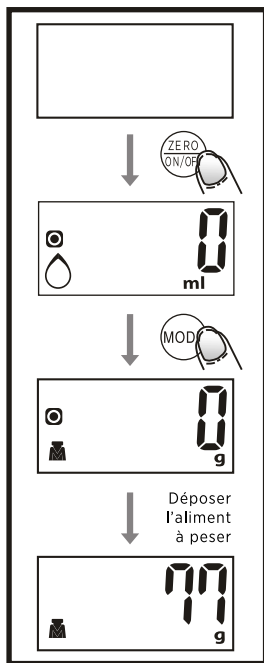


1. MODE DE MESURE DU POIDS

- S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débiter.
- Si vous utiliser un bol, placez-le sur la balance avant de la mettre en fonction.
- Appuyer sur **(ZERO ON/OFF)** pour débiter la mesure du poids.
- Attendre que l'écran se stabilise et qu'il indique « 0 g ». Appuyer sur **(MODE)** pour changer le mode au besoin.
- Maintenant vous pouvez placer les aliments sur la balance ou dans le bol.
- Si ce que vous mesurez est de l'eau ou du lait, appuyer sur **(MODE)** afin de choisir le mode approprié de mesure du volume de votre liquide.


2. MODE DE MESURE DU VOLUME

A. S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débiter.


B. Appuyer sur  pour débiter la mesure du volume.


C. Attendre que l'écran vous indique zéro et puis appuyer sur  afin de choisir le mode de mesure du volume de votre liquide, soit l'eau ou le lait.

D. Mettre sur la balance le contenant vide dans lequel vous verserez le liquide.


E. Appuyer sur  pour remettre la balance à zéro.


F. Verser le liquide dans votre contenant et ainsi l'écran vous indiquera le volume du liquide versé.

G. Appuyer sur  pour revenir dans le mode de mesure du poids.

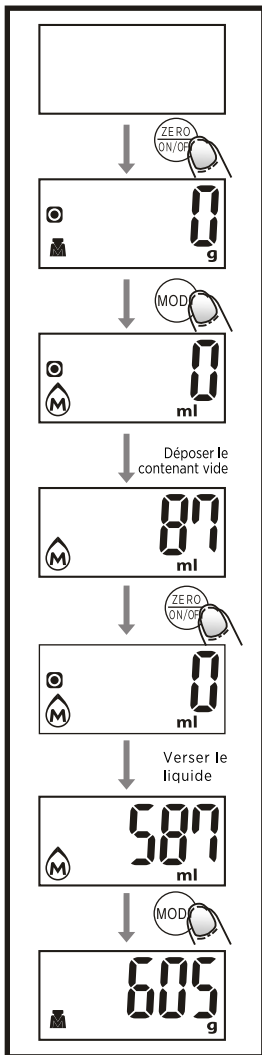


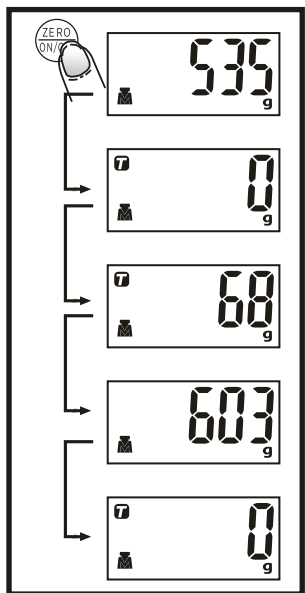
FONCTIONS TARE ET REMISE À ZÉRO

Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon consécutive et ce, sans avoir à enlever l'item ou l'aliment qui se trouve déjà sur la plate-forme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur  pour utiliser ces fonctions.

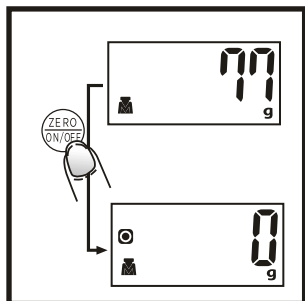



• FONCTION REMISE À ZÉRO

Quand le poids de l'item pesé est inférieur à 200 g / 7 oz, l'écran ACL indiquera "0 g" chaque fois que vous appuyez sur . L'icône "o" apparaîtra à gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g ou moins.




• FONCTION TARE

Quand le poids de l'item pesé est supérieur à 200 g / 7 oz, l'écran ACL indiquera "0 g" chaque fois que vous appuyez sur . L'icône "T" apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance sera alors réduite du poids de la valeur du poids total pesé.


Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur , vous allez voir la somme de tous les poids enregistrés.


MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

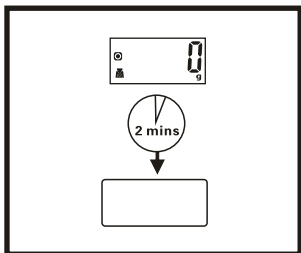



La mise hors tension automatique survient lorsque l'écran affiche "0" ou si elle affiche le même poids pendant deux minutes.

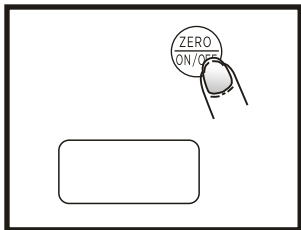
MISE HORS TENSION MANUELLE



Afin de maximiser la durée de vie de la pile, appuyer sur  après l'utilisation afin de fermer l'appareil.

- Lorsque l'écran affiche "0", appuyer sur  pour fermer l'appareil.
- Lorsque l'écran affiche un poids, appuyer sur  pendant 3 secondes pour fermer l'appareil.

INDICATEURS DE PILES FAIBLES ET DE SURCHARGE

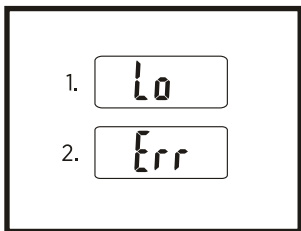

1. Pile faible

La pile est faible, veuillez la remplacer.

2. Surcharge

La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plate-forme.

La capacité maximale de cette balance est de 5 kg / 11 lb.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide. Surtout NE PAS immerger la balance dans l'eau. Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'abrasif sur la balance.
- Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec des matières grasses, des épices, du vinaigre et des aliments fortement colorés.
- Éviter tout contact avec le jus d'agrumes.
- Déposer la balance sur une surface dure et plane.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales

