


Starfrit



BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE


INSTALLATION OU REMPLACEMENT DE LA PILE

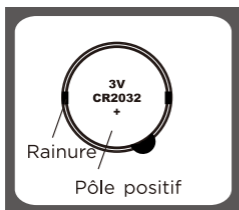

Une pile au lithium de 3 V CR2032 (incluse)

1. Pour l'ouvrir, tourner le couvercle de la pile selon les indications. Appuyer doucement sur la pile et celle-ci sortira de sa cavité (utiliser un outil si nécessaire).
2. Insérer la pile en prenant soin de placer la plaque positive vers le haut.
3. Installer le couvercle en l'alignant avec la cavité puis tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

UTILISATION

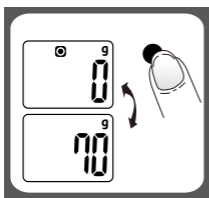

1. Placer la balance sur une surface plane. Ouvrir de sorte que les deux composantes forment un angle de 90°.
2. Placer une assiette ou un récipient sur la balance, si nécessaire.
3. Appuyer sur le bouton (🔘 zéro) pour mettre la balance en marche.
4. La balance est prête pour la pesée lorsque l'écran ACL affiche « zéro ».
5. Placer l'objet ou l'aliment à peser sur la balance, l'écran ACL affichera le poids.

FONCTION « TARE » OU DE REMISE À ZÉRO


Pour peser différents objets ou aliments consécutivement sans les enlever de la plate-forme de pesée. Placer une première quantité de l'objet ou de l'aliment à peser sur la plate-forme et attendre d'avoir le résultat. Appuyer ensuite sur le bouton (⏻ zéro) et attendre que l'écran ACL indique « 0 » avant d'ajouter une nouvelle charge. Cette opération peut être répétée.

SITUATION 1 : FONCTION DE REMISE À ZÉRO

Lorsque la somme de toutes les charges est inférieure ou égale à 4 % de la capacité maximale de la balance.

4 % correspondent à 80 g lorsque la capacité maximale est de 2 000 g

4 % correspondent à 200 g lorsque la capacité maximale est de 5 000 g

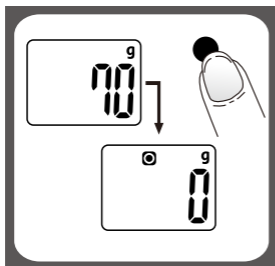


SITUATION 2 : FONCTION « TARE »


Lorsque la somme de toutes les charges est supérieure à 4 % de la capacité maximale de la balance.

4 % correspondent à 80 g lorsque la capacité maximale est de 2 000 g

4 % correspondent à 200 g lorsque la capacité maximale est de 5 000 g

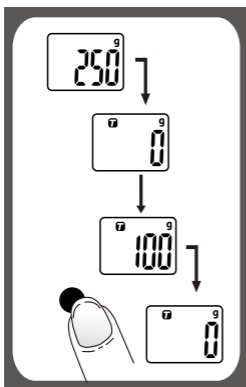


POUR CHANGER DE SYSTÈME D'UNITÉS DE POIDS

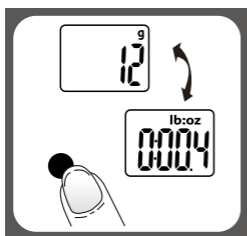

Si la balance propose les deux systèmes d'unités de poids, métrique et impérial, appuyer sur (⏻ zéro) pendant cinq secondes pour passer de l'un à l'autre.


FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

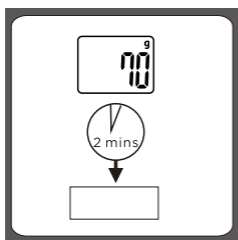

La fonction d'arrêt automatique de la balance s'active lorsque l'écran affiche « 0 » ou si le résultat d'une pesée demeure inchangé pendant deux minutes.

Note : l'appareil n'est pas doté de la fonction d'arrêt manuel.

AVERTISSEMENTS

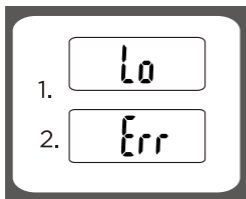



1. Le symbole « Lo » indique que la pile est faible. Il est recommandé d'insérer une nouvelle pile.
2. Le symbole « Err » indique une surcharge de la balance. Retirer l'objet de la plate-forme de la balance pour éviter de l'endommager. La capacité maximale de la balance est indiquée sur la balance.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide. NE PAS immerger la balance dans l'eau ou utiliser des produits chimiques ou des produits nettoyants abrasifs.
2. Toutes les pièces en plastique qui sont entrées en contact avec du gras, des épices, du vinaigre ou des aliments au goût ou à la couleur prononcés doivent être nettoyées immédiatement après leur utilisation.
3. Toujours placer la balance sur une surface plane et stable.
4. NE JAMAIS cogner, secouer ou laisser tomber la balance
5. Manipuler la balance avec soin, car c'est un instrument de précision.
6. Entreposer la balance dans un endroit frais et sec.
7. Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement. NE PAS l'utiliser à des fins commerciales.

DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO

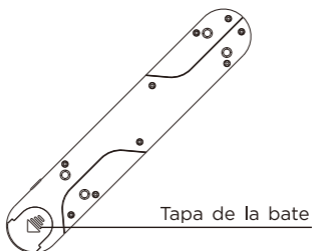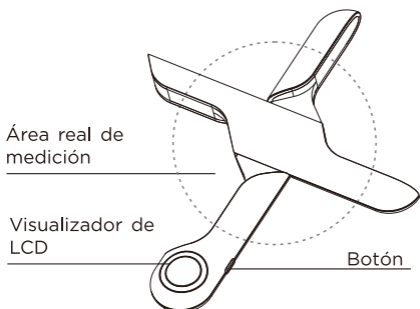

LCD

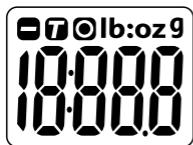

- T** Peso tara
- Valor negativo
- Peso cero
- g** Gramo
- lb:oz** Libra: Onza