


Starfrit

MINI HACHOIR À BASE ROTATIVE



MODE D'EMPLOI

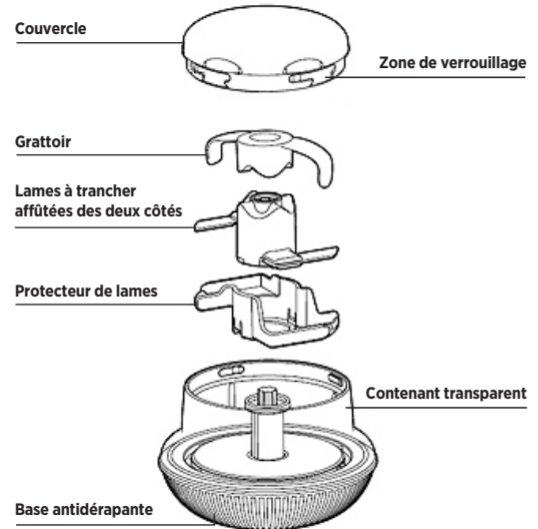

UTILISATION

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. Veuillez vous référer à la section nettoyage de ce livret.

1. Fixer la base antidérapante sous le contenant et la faire tourner dans les deux sens afin qu'elle soit bien enclenchée au mécanisme.




2. Ouvrir le mini hachoir en tournant le couvercle et aligner la fente du couvercle avec l'encoche du contenant.

3. Retirer le protecteur de lames. Placer ensuite les lames sur le montant central avant d'y ajouter les aliments.



4. Déposer les aliments entre les 2 lames tout en vous assurant de ne pas surcharger l'appareil.

5. Fermer le mini hachoir en alignant la fente du couvercle avec l'encoche du contenant. Tourner ensuite le couvercle jusqu'à ce que l'encoche soit complètement au bout de la fente.

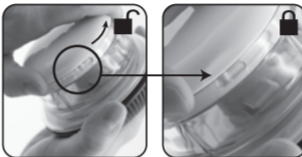

6. Tourner ensuite la base de l'appareil en exerçant une pression sur celle-ci.

Utilisation dans les mains : Tenir le produit à la verticale et tourner successivement la base dans le sens horaire et antihoraire avec l'autre main. Cette technique apporte davantage de puissance.



Utilisation sur le comptoir : Déposer l'appareil sur le comptoir et placer le produit en angle (environ 45°). Exécuter des mouvements de va-et-vient jusqu'à l'obtention de la coupe et de la texture désirée. Cette technique permet plus de rapidité dans la rotation des lames.



7. Retirer les lames et transférer les aliments.

IMPORTANT :

Le comptoir et la base du mini hachoir doivent être propres et secs. Dans le cas contraire, le produit glissera et les lames ne tourneront pas.

RECOMMANDATIONS

- Il est conseillé de débiter par la technique à deux mains afin d'optimiser la force de coupe en début d'utilisation, lorsqu'il y a plus de résistance. Terminer la coupe avec la technique d'utilisation sur le comptoir. Celle-ci permet une rotation plus rapide lorsque la résistance est faible.
- Éviter les aliments liquides.

NETTOYAGE

- Toutes les pièces se détachent et vont dans le panier du haut du lave-vaisselle à l'exception de la base antidérapante. Pour la retirer, vous devez placer vos doigts entre la base et le contenant et tirer avec force d'un coup sec. Détacher aussi le grattoir du couvercle.
- Si le mécanisme de roulement semble fonctionner moins bien (plus de résistance) après le nettoyage, il est possible que des résidus de nourritures ou de savon se soient glissés entre les engrenages. Retirer la base antidérapante et faire couler de l'eau chaude sur les engrenages quelques secondes. Remettre la base en place et faire quelques tours dans les deux sens pour s'assurer que la base soit bien enclenchée au mécanisme.

ATTENTION LAMES TRANCHANTES
Utiliser avec soin lors de l'utilisation
et du nettoyage afin d'éviter les blessures.

www.Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095