Starfrit

Balance de cuisine électronique

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTION POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

(Lire le mode d'emploi avant utilisation)

SPÉCIFICATIONS

1. Capacité maximale: 5 kg/11 lb
2. Précision : 1 g/0.05 oz
3. Plate-forme de pesée en verre-facile à nettoyer
4. Conversion automatique métrique/impérial
5. Écran ACL de grand format facile à lire
6. Fonctions tare et remise à zéro
7. Indicateurs de pile faible et de surcharge
8. Fonctions auto-zéro et auto-off
9. Nécessite deux piles AAA (incluses)
10. Indicateur de pile faible «Lo»
11. Indicateur de surcharge «Err»

ILLUSTRATION DES ICÔNES DE L'ÉCRAN LCD

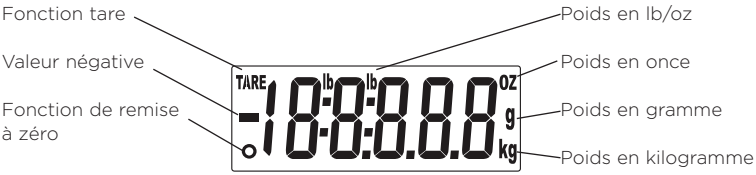

PRÉPARATION INITIALE

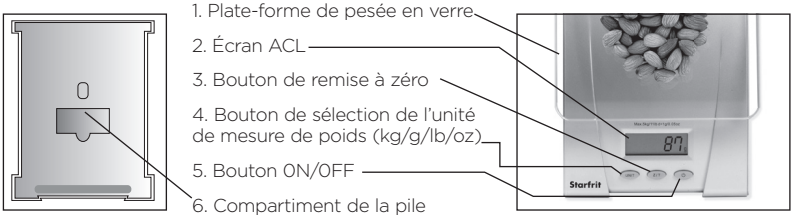

Placer l'appareil sur une surface sèche, plane et solide afin d'assurer sa stabilité

UTILISATION

1. Appuyer sur le bouton On/Off (5) afin de mettre l'appareil en fonction.

2. L'écran ACL va s'allumer et indiquer initialement 0 g.

3. Appuyer sur le bouton Unit (4) afin de choisir l'unité de mesure de poids désirée.

4. Assurez-vous que la balance est bien stable et qu'elle indique 0 g avant de peser vos aliments. Passer un linge sec sur la plate-forme de pesée pour éviter que quelque chose ne glisse.

5. Quand vous utiliser un bol, bien placer le bol sur la plate-forme de pesée avant de mettre la balance en fonction.

6. Maintenant vous pouvez commencer à peser vos aliments. Toujours placer vos choses au centre de la plate-forme.

7. Attendre que la lecture sur l'écran ACL se stabilise. La mesure finale vous indique le poids net de l'objet ou des aliments pesés.

AUTO/0FF, ON/0FF

Quand vous avez terminé, appuyer sur le bouton On/Off afin de fermer l'appareil. Si l'appareil reste allumé, il se fermera automatiquement après 2 minutes de non-utilisation.

FONCTIONS TARE ET REMISE À ZÉRO

Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon consécutive et ce, sans avoir à enlever l'objet ou l'aliment qui se trouve déjà sur la plate-forme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même.

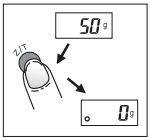

A) Quand le poids de l'item pesé ≤ 4% de la capacité maximale de la balance (200 g et moins), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton Z/T. L'icône « **O** » apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g ou moins.

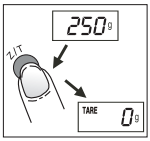

B) Quand le poids total pesé est de ≥ 4% de la capacité maximale de la balance (plus de 200 g), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton Z/T. L'icône « TARE » apparaîtra dans le coin supérieur gauche, indiquand que la fonction tare est active. La capacité maximale de la balance sera alors réduite de la valeur du poids total pesé.

ENTRETIEN ET MISE EN GARDE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE

1. Comme l'item est fabriqué de façon à fournir une très haute précision, il y va de soit qu'il demeure très sensible. Il est donc recommandé d'éviter d'échapper ou encore de soumettre l'item à de violents impacts puisque vous pourriez endommager la balance, ses fonctions ainsi que sa précision.

2. Quand vous utiliser l'item, presser doucement sur les boutons afin d'activer les diverses fonctions. Il n'est pas nécessaire de presser trop fermement ou encore d'utiliser un objet pointu pour appuyer sur les boutons.

3. Utiliser un linge sec ou un linge humide avec un détergent doux afin de nettoyer la balance. Ne pas utiliser de détergent fort à base d'alcool ou de benzène pour nettoyer votre appareil.

4. Toutes les pièces de plastique devraient être immédiatement nettoyées après avoir été en contact avec des matières grasses, des épices, du vinaigre et des aliments fortement colorés. Éviter tout contact avec le jus d'agrumes.

5. Éviter d'exposer la balance à des températures ambiantes trop élevées comme la chaleur de la cuisinière ou celle des flammes.

6. Ne pas exposer l'appareil à des champs magnétiques, tels ceux provoqués par les téléphones cellulaires, les ordinateurs, et les transformateurs, puisque ceux-ci pourraient interférer dans la précision de l'appareil.

7. Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide. Ne pas utiliser sur une surface inégale tel un tapis.

8. Ne pas insérer d'objets quelconque dans les ouvertures, aussi petites soient-elles, de l'appareil.

9. Si l'item n'est pas utiliser pour une longue période, retirer la pile et placer la balance dans un endroit sécuritaire.

10. Ne pas tenter d'ouvrir et de réparer soi-même l'appareil. Ceci annulera toute garantie.

11. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www.Starfrit.com

www.facebook.com/starfrit

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095