

Starfrit

BALANCE DE CUISINE DIGITALE



MODE D'EMPLOI


SPÉCIFICATIONS

- Plateforme de pesée en verre
- Mesure non seulement le poids des aliments mais aussi le volume du lait et de l'eau
- Conversion des unités de mesures
 - Poids : grammes, livres et onces
 - Volume : millilitres et onces
- Conversion automatique mesure métrique / impériale
- Fonctions remise à zéro et tare
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Arrêt automatique après deux minutes d'inactivité ou arrêt manuel
- Capacité : 5 kg / 11 lb
- Précision : 1 g / 0,1 oz


PILE

- Nécessite une pile 3V au lithium (incluse).
- Retirer la pellicule isolante avant l'utilisation.


REMPLEUR LA PILE

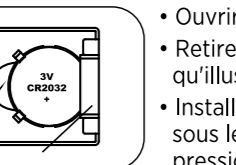- 
- Ouvrir le compartiment à pile situé sous la balance.
 - Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu, tel qu'illustré sur l'image ci-jointe.
 - Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sous le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger.
 - Refermer le couvercle du compartiment à pile.

ÉCRAN ACL

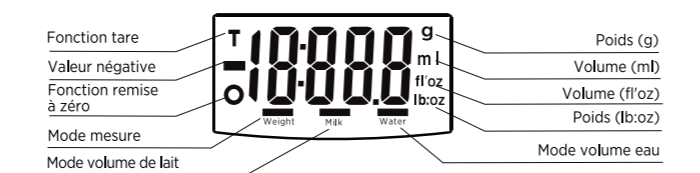

TO CONVERT WEIGHT UNITS



La balance a une fonction de conversion automatique qui vous permet de peser des unités en métrique et en impérial. Vous pouvez choisir la mesure désirée en appuyant sur le bouton de conversion d'unité à l'arrière de celle-ci (comme le montre l'image de gauche).

BOUTONS




Activer (ON) / Éteindre (OFF) / Fonctions remise à zéro et tare



Fonctions mode et conversion d'unité de mesure


CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

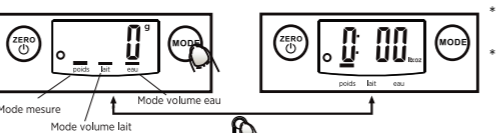

* Lors du réglage de l'unité de pesée en métrique (g), l'unité de volume par défaut est en millilitres.
* Lors du réglage de l'unité de mesure en impérial (lb), l'unité de volume par défaut est en onces liquides.


Peser sur le bouton **MODE** pour changer de mode ou d'unité.

MODE DE PESÉE DU POIDS

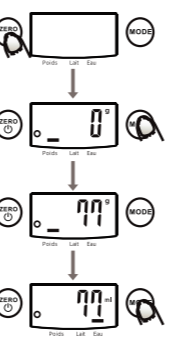

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton **ZERO** pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ». Peser sur le bouton **MODE** pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée. L'écran ACL indiquera le poids de l'objet en question.


MODE DE PESÉE DU VOLUME

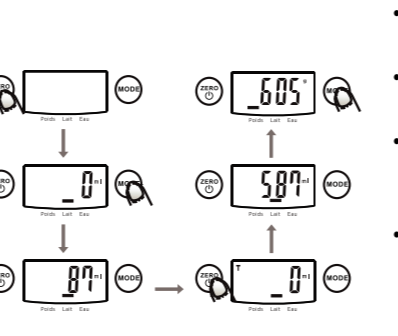

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton **ZERO** pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ». Peser sur le bouton **MODE** et choisir le mode de pesée pour le lait ou l'eau.
- Placer un bol ou un récipient sur la plateforme de pesée. L'écran ACL indiquera le poids du bol ou du récipient. Appuyer sur le bouton **ZERO** pour remettre la balance à « 0 ».
- Verser le liquide (lait ou eau) dans le bol ou le récipient. L'écran ACL indiquera le volume du liquide en question.

FONCTIONS REMISE À ZÉRO ET TARE

Les fonctions remise à zéro et tare vous permettent de peser de manière consécutive et ce, sans avoir à retirer l'article qui se trouve déjà sur la plateforme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur le bouton **ZERO** pour utiliser ces fonctions.

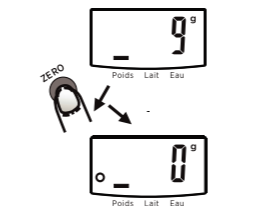

• Fonction remise à zéro


Quand le poids de l'item pesé est inférieur à 200 g (7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton **ZERO**. L'icône « o » apparaîtra à gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est activée. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g (7 oz) ou moins.

• Fonction tare

Quand le poids de l'item pesé est supérieur à 200 g (7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton **ZERO**. L'icône "T" apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction tare est activée. La capacité maximale de la balance sera alors réduite du poids de la valeur du poids total pesé.

Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur le bouton **ZERO**, vous verrez la somme de tous les poids enregistrés.


MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ET MANUELLE

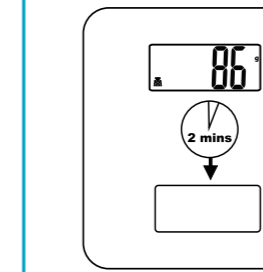

La balance s'éteindra automatiquement s'il y a aucune opération ou chargement de poids pendant deux minutes.

Afin de maximiser la durée de vie de la pile, il est recommandé d'éteindre manuellement la balance. Appuyer sur le bouton **ZERO** pendant 3 secondes et la balance s'éteindra.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE

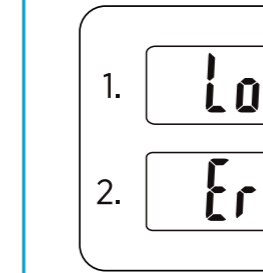

1. Pile faible

La pile est faible, veuillez la remplacer.

2. Surcharge

La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'article de la plateforme. La capacité maximale de cette balance est 5 kg / 11 lb.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
2. Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide.
3. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout, NE PAS immerger la balance dans l'eau.
4. Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments aromatisés et/ou colorés. Éviter tout contact avec du jus d'agrumes.
5. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
6. NE PAS utiliser à des fins commerciales.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !