Starfrit

ECOCOPPER

WAFFLE MAKER
GAUFRIER
WAFLERA

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE + RECIPE **P.2**
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN + RECETTE **P.8**
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO + RECETA **P.14**

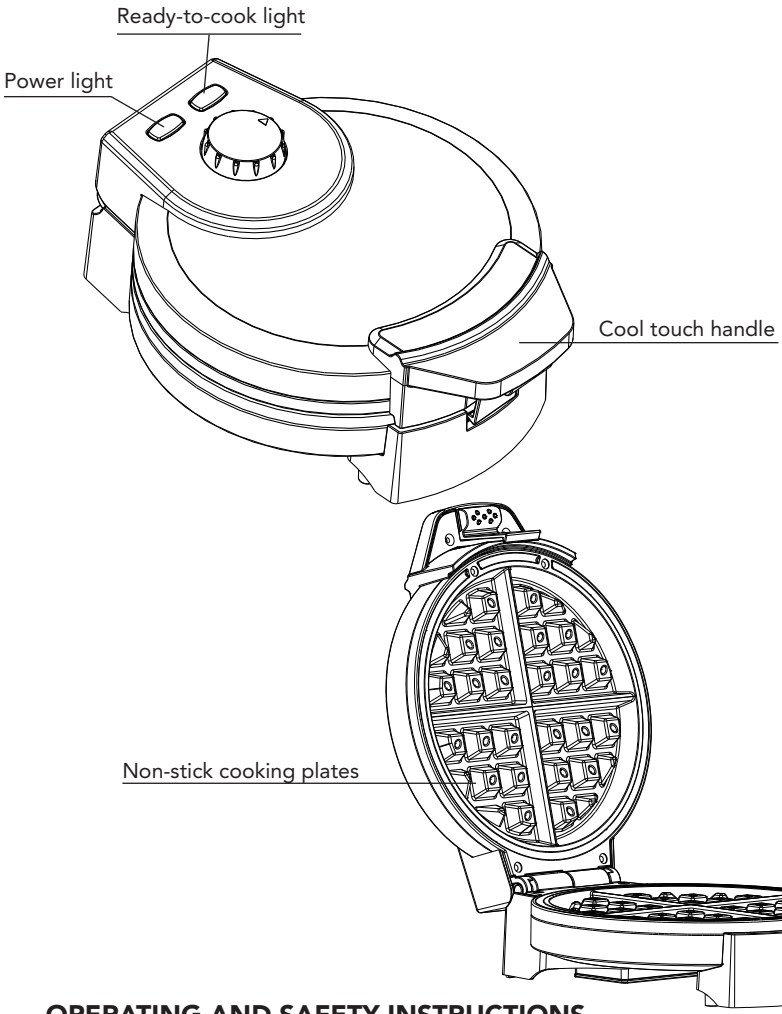

OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Item no.	Voltage (V)	Wattage (W)	Frequency (Hz)
024705	120	1100	60

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, serious personal injury and/or property damage:

A. Do not touch hot surfaces. Always use the handle while it is in use. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.

B. To protect against electric shock, do not immerse the power cord, plug or product in water or expose to other liquids.

C. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close adult supervision is necessary when any appliance is used near children.

D. Unplug appliance from electrical outlet before cleaning and when not in use. Allow to cool down completely before assembling, disassembling, relocating, or cleaning the appliance.

E. Do not operate the product if it has a damaged power cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Please call the customer service number provided in this user manual.

F. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.

G. To disconnect, switch control to “MIN” then remove plug from the outlet. Pull directly on the plug – do not pull on the power cord.

H. Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.

I. Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.

J. Use the product in a well-ventilated area.

K. Keep the product away from curtains, clothing, dishtowels, or other flammable materials.

L. Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.

M. This product is intended for indoor, non-commercial use in cooking or heating food items for human consumption. Do not use outdoors or for any other purpose.

N. Do not allow the power cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) or touch hot surfaces.

O. Do not place the product on or near a hot gas or electric burner, or in heated oven or microwave oven.

P. Always place the product on a flat, level, stable surface – it is not recommended to use the appliance on temperature sensitive surfaces.

Q. Connect the power plug to an easily accessible outlet so that the skillet can be unplugged immediately in the event of an emergency.

R. Do not use appliance for anything other than its intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

POLARIZED PLUG: This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.

AN EXTENSION CORD MAY BE USED IF CARE IS EXERCISED IN THEIR USE:

- Minimize the risk of overheating by using the shortest UL or ETL listed cord possible.
- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- Never use a single extension cord to operate more than one appliance.
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

DO NOT alter the plug. **DO NOT** attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

BEFORE FIRST USE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

A. Remove all parts & accessories. Dispose of packaging.
B. Wipe the cooking plates with a damp sponge or cloth.
WARNING: Do not run water directly onto the cooking surface. Do not immerse the appliance or power cord in water or any other liquids or place in the dishwasher.
C. Dry thoroughly.
D. Wipe the cover with a damp cloth and dry thoroughly.

HOW TO USE

(READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE)

WARNING: Do not touch hot surfaces. Always use the handle of the product. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury

NOTE: Never use metal utensils such as forks, knives with this product, as they will scratch the non-stick surface. Only use plastic, rubber, wooden, or silicone cooking utensils

1. Place the product on a flat, stable, heat-resistant surface.
2. Plug the power cord into a standard 120-volt AC electrical outlet.
3. Set the temperature control dial to ''MAX" to preheat the appliance. Power Light (red) will illuminate, indicating the product is heating.
   NOTE: The ready-to-Cook Light (green) cycles on and off indicating the unit is preheating.
4. The Ready-to-cook light indicator (green) will illuminate, indicating the appliance has reached the selected temperature.
5. Open the cover and pour approximately 3/4 cup waffle batter onto the bottom plate and close the cover. For best results, pour batter in a circle around the outer edge.
   NOTE: Batter will expand rapidly inside the appliance; DO NOT lock the cover during the cooking process. Do not over-fill as the batter will seep out over the edge.
   NOTE: Do not open the cover while steam is escaping. Cooking time may vary depending on the type of batter used and the desired level of browning.
6. When steam has stopped escaping, it is an indication that waffle is cooked. You may cook for a longer period of time to achieve the desired crispiness. When waffle is done use silicone utensils to remove from the grids.
   NOTE: The ready-to-cook light (green) may cycle on and off during cooking. This is normal and it indicates that the thermostat is maintaining the unit at the proper cooking temperature.
7. Close the cover and wait for ready-to-cook light (green) to illuminate again before preparing another batch of waffles.

CARE & MAINTENANCE

WARNING: Ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet and allow it to completely cool down before handling or cleaning.

WARNING: Do not pour cold water on the product, as the sudden temperature change may damage the product or create a burn hazard.

1. Wipe the cooking plates with a damp sponge or cloth.
   WARNING: Do not run water directly onto the cooking surface. Do not immerse the appliance or power cord in water or any other liquids or place in the dishwasher.
2. Wipe the cover and the outside surface with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
   NOTE: Do not use bleach or abrasive cleansers/scouring pads to clean the plates, as it may damage the non-stick finish and /or exteriors surfaces.
3. Use the locking latch on the cover to securely close the cover and store the unit in upright position.

RECOMMENDATIONS

- Do not over-mix waffle batter.
- Don't open the cover while steam is escaping from the appliance. This is an indication that the waffle is not thoroughly cooked.
- Do not use the locking latch on the cover during cooking process.
- Always preheat the appliance before cooking.
- Close the cover and let the appliance heat before cooking another batch of waffles. Make sure the ready-to-cook light is on.

WARRANTY

1-YEAR LIMITED WARRANTY.

This warranty covers any defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase. Please retain your original receipt as a proof of the purchase date. Any complaints must be registered within the warranty period. The product will be repaired, replaced (parts or entire appliance) or refunded at our sole discretion. Shipping charges may apply.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following:

Negligent use or misuse of the product including failure to clean the product regularly, use for commercial purposes, accident, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or altercation by anyone other than a STARFRIT authorized service agent.

Stains, discoloration and minor scratches on the inside and outside of the utensil constitute normal use, do not affect performance, and are not covered by this warranty.

Decisions as to the cause of damage are the responsibility of Starfrit. All decisions will be final.

RECIPE

CHOCOLATE CHIP WAFFLES

INGREDIENTS:

- 1 cup (250 ml) flour
- ½ tsp (2.5 ml) baking powder
- ¼ tsp (1.25 ml) salt
- ¼ cup (60 ml) brown sugar
- 2 eggs
- ¼ cup (60 ml) oil
- 1 cup (250 ml) butter milk
- 1 tsp (5 ml) vanilla extract
- ½ cup (125 ml) chocolate chips

PREPARATION:

1. In a large mixing bowl, combine flour, baking powder, salt and set aside.
2. In another mixing bowl, whisk together the eggs and brown sugar for about 2-3 minutes.
3. Add vanilla extract and incorporate oil gradually.
4. Using a spatula, add the dry ingredients to the mixture. Alternate with butter milk.
5. Add the chocolate chips and let the batter rest for about 8-10 minutes.
6. Meanwhile, preheat the waffle maker.
7. Pour ¾ cup waffle batter onto the bottom plate and close the cover.
8. Repeat with the remaining batter.

PRINTED IN CHINA FOR : ATLANTIC PROMOTIONS INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
CUSTOMER SERVICE : 1-800-361-6232 / MTL AREA : (514) 871-1095

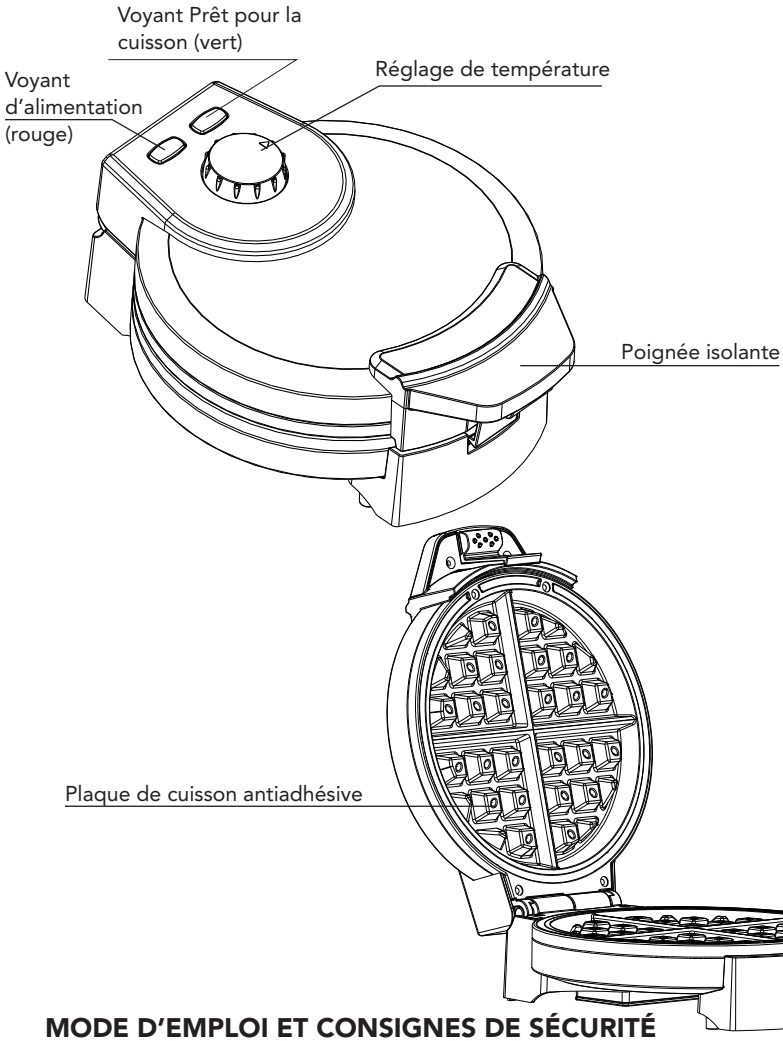

MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Item no.	Tension (V)	Puissance (W)	Fréquence(Hz)
024705	120	1100	60

DIRECTIVES IMPORTANTES

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

AVERTISSEMENT : Veuillez respecter les consignes suivantes pour réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessures corporelles sérieuses et de dommages matériels :

A. Ne pas toucher les surfaces brûlantes. Toujours utiliser la poignée lorsque l'appareil est en fonction. Utiliser des mitaines pour le four ou des gants isolants pour éviter les brûlures ou les blessures corporelles sérieuses.

B. Pour assurer une protection contre les décharges électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

C. Garder l'appareil hors de la portée des enfants ou des animaux domestiques. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. La surveillance d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction en présence d'un enfant.

D. Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas en fonction ou avant de procéder au nettoyage. Laisser l'appareil refroidir avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer ou de le nettoyer.

E. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la prise électrique sont endommagés, si l'appareil a subi une quelconque défaillance ou s'il a été endommagé. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquez plutôt avec le service à la clientèle en composant le numéro de téléphone fourni dans ce guide.

F. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction et toujours le débrancher lorsqu'il ne l'est pas.

G. Pour débrancher l'appareil, ajuster le contrôle à « MIN » et retirer la fiche de la prise électrique. Tirer uniquement sur la fiche et jamais sur le cordon électrique.

H. Prendre les précautions qui s'imposent pour prévenir les brûlures, les risques d'incendie, de blessures corporelles et de dommages matériels, car cet appareil produit de la chaleur et de la vapeur lorsqu'il est en fonction.

I. Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil de la prise d'alimentation lorsque vous avez les mains mouillées.

J. Il est recommandé de toujours utiliser l'appareil dans un endroit bien aéré.

K. Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de linges à vaisselle, de vêtements ou de tout autre matériau inflammable.

L. Ne pas faire usage d'accessoires non recommandés par le fabricant ou non vendus par celui-ci avec cet appareil.

M. Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement pour cuire ou réchauffer des aliments destinés la consommation humaine. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ni à des fins commerciales.

N. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation (par exemple d'une table ou d'un comptoir) ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.

O. Ne pas installer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou à l'intérieur d'un four chaud ou d'un four micro-ondes.

P. Toujours installer l'appareil sur une surface plane et stable. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.

Q. Brancher la fiche d'alimentation dans une prise électrique facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.

R. Ne jamais utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE.

FICHE POLARISÉE : Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, pour réduire les risques de décharges électriques, cette fiche s'enfonce dans la prise électrique polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne pénètre pas au complet dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'enfonce toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la conformation de la fiche. Si la prise pénètre dans la prise de courant avec beaucoup de jeu ou si la prise vous semble chaude, n'utilisez pas cette prise

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES : Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de vous emmêler ou de trébucher sur un cordon d'alimentation plus long.

UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE UTILISÉE SI SON UTILISATION EST FAITE AVEC PRÉCAUTIONS :

- Pour réduire le risque de surchauffe, utiliser les rallonges les plus courtes homologuées UL ou ETL.
- La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance de l'appareil.
- Ne jamais utiliser qu'une seule rallonge pour alimenter plusieurs appareils.
- Ne jamais laisser pendre une rallonge du bord d'un comptoir ou d'une table afin de prévenir les trébuchements, les accrochages ou d'éviter qu'un enfant tire sur la rallonge par accident.
- **NE PAS** modifier la fiche. **NE PAS** tenter de contourner le mécanisme de sécurité de la fiche polarisée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

A. Retirer l'appareil et les accessoires de l'emballage. Jetez l'emballage.

B. Nettoyer les plaques de cuisson complètement avec une éponge ou un linge humide.
ATTENTION : Ne pas faire couler d'eau courante directement sur la surface de cuisson. Ne pas immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne pas mettre au lave-vaisselle.

C. Sécher complètement.
D. Nettoyer le couvercle avec un linge humide et sécher complètement.

UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

ATTENTION : Ne pas toucher les surfaces brûlantes. Toujours utiliser la poignée de l'appareil. Utiliser des mitaines pour le four ou des gants isolants pour prévenir les brûlures et les blessures corporelles sérieuses.
NOTE : Ne jamais utiliser d'ustensiles de métal comme des fourchettes et des couteaux avec cet appareil, car ce la pourrait endommager la surface antiadhésive, utiliser uniquement des ustensiles en plastique, en caoutchouc, en bois ou en silicone.

1. Installer l'appareil sur une surface plane et stable. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.
2. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant standard de 120 V.
3. Ajuster le bouton de contrôle de température à « MAX » pour préchauffer le gaufrier. Le voyant d'alimentation (rouge) s'illuminera pour indiquer que l'appareil chauffe.
   NOTE : Le voyant Prêt pour la cuisson (vert) se mettra à clignoter pour indiquer que l'appareil est en mode de préchauffage.
4. Le voyant Prêt pour la cuisson (vert) s'illuminera pour indiquer que la température sélectionnée est atteinte.
5. Ouvrir le couvercle et verser 3/4 de tasse approximativement du mélange de pâte à gaufre sur la plaque du bas et fermer le couvercle. Pour obtenir de meilleures gaufres verser le mélange de façon circulaire en suivant la bordure extérieure.
   NOTE : La pâte gonflera rapidement à l'intérieur de l'appareil. NE PAS enclencher le dispositif de verrouillage pendant la cuisson. Ne pas remplir à excès la plaque de cuisson pour éviter les débordements.
   NOTE : Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil tant qu'il y a de la vapeur qui s'échappe. Le temps de cuisson peut varier selon le type de mélange à pâte utilisé et le niveau de brunissement désiré.
6. La gaufre est prête quand il n'y a plus de vapeur qui s'échappe de l'appareil. Continuer la cuisson un peu plus longtemps pour obtenir des gaufres plus croustillantes. Utiliser des ustensiles en silicone pour retirer la gaufre de la plaque de cuisson quand elle est prête.
   NOTE : Le voyant Prêt pour la cuisson (vert) pourrait clignoter durant la cuisson. C'est tout à fait normal. C'est pour indiquer que le thermostat maintient la chaleur de l'appareil à une chaleur adéquate pour la cuisson.
7. Fermer le couvercle et attendre que le voyant Prêt pour la cuisson (vert) s'illumine à nouveau avant de cuisiner une autre gaufre

ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de manipuler et de nettoyer l'appareil après utilisation, le laisser refroidir complètement et s'assurer qu'il est débranché.

ATTENTION : Ne pas faire couler l'eau courante sur l'appareil. De soudains écarts de température pourraient encourir des risques de brûlures ou endommager le produit.

1. Nettoyer les plaques de cuisson complètement avec une éponge ou un linge humide.
   ATTENTION : Ne pas faire couler d'eau courante directement sur la surface de cuisson. Ne pas immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne pas mettre au lave-vaisselle.
2. Essuyer le couvercle et l'extérieur de l'appareil avec un linge doux et humide. Sécher complètement.
   NOTE : Ne pas utiliser d'eau de javel, des tampons à récurer ou des produits nettoyants abrasifs ou tout autre objet qui pourrait endommager la surface antiadhésive ou l'extérieur de l'appareil.
3. Actionner le dispositif de verrouillage du couvercle lors de l'entreposage. S'assurer de placer l'appareil en position verticale.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas trop mélanger la pâte à gaufres.
- Ne pas ouvrir le couvercle du gaufrier alors que de la vapeur s'en échappe encore. Cela veut probablement dire que la gaufre n'est pas cuite complètement.
- Ne pas utiliser le dispositif de verrouillage du couvercle pendant la cuisson.
- Toujours préchauffer l'appareil avant de cuisiner.
- Fermer le couvercle et laisser l'appareil chauffer avant de cuire une autre gaufre. S'assurer que le voyant Prêt à cuire est allumé.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN.

La garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an suivant l'achat. Conserver le reçu original comme preuve d'achat. Pour être acceptées, les réclamations doivent être présentées durant la période de la garantie. L'appareil sera réparé, remplacé (en tout ou en partie) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais

d'expédition pourraient être exigés.
Cette garantie ne couvre pas les conséquences de l'usure normale des pièces ou les dommages dus à l'une ou l'autre des causes suivantes :

La négligence ou l'utilisation abusive de l'appareil, y compris à la suite d'un accident ou par l'omission de nettoyer l'appareil de façon régulière, par son utilisation à des fins commerciales ou lors d'un branchement de l'appareil sur un circuit de tension ou de voltage inapproprié, de même qu'en raison du non-respect du mode d'emploi ou à la suite du démontage, de la réparation ou de l'altération de l'appareil par quiconque autre qu'un représentant autorisé par STARFRIT.

Les taches, la décoloration et les égratignures mineures à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil font partie de ce que l'on considère comme une usure normale, elles n'affectent en rien la performance de l'appareil et ne sont pas couvertes par cette garantie.

La décision quant à la cause des dommages causés à l'appareil demeure la responsabilité de Starfrit. Toutes les décisions sont finales.

RECETTE

Gaufres aux pépites de chocolat

INGRÉDIENTS :

- 1 tasse (250 ml) de farine
- ½ cuillère à thé (2.5 ml) de poudre à pâte
- ¼ cuillère à thé (1.25 ml) de sel
- ¼ tasse (60 ml) de cassonade
- 2 œufs
- ¼ tasse (60 ml) d'huile
- 1 tasse (250 ml) de babeurre
- 1 cuillère à thé (5 ml) d'extrait de vanille
- ½ tasse (125 ml) de pépites de chocolat

PRÉPARATION :

1. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
2. Dans un autre bol, mélanger les œufs et la cassonade avec un fouet pendant deux à trois minutes.
3. Ajouter l'extrait de vanille. Incorporer l'huile graduellement.
4. À l'aide d'une spatule, ajouter les ingrédients secs au mélange. Alterner avec l'ajout du babeurre.
5. Ajouter les pépites de chocolat et laisser le mélange à pâte reposer 8 à 10 minutes.
6. Préchauffer le gaufrier.
7. Verser ¾ tasse du mélange à pâte sur la plaque de cuisson inférieure et fermer le couvercle.
8. Répéter avec le restant du mélange.

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095

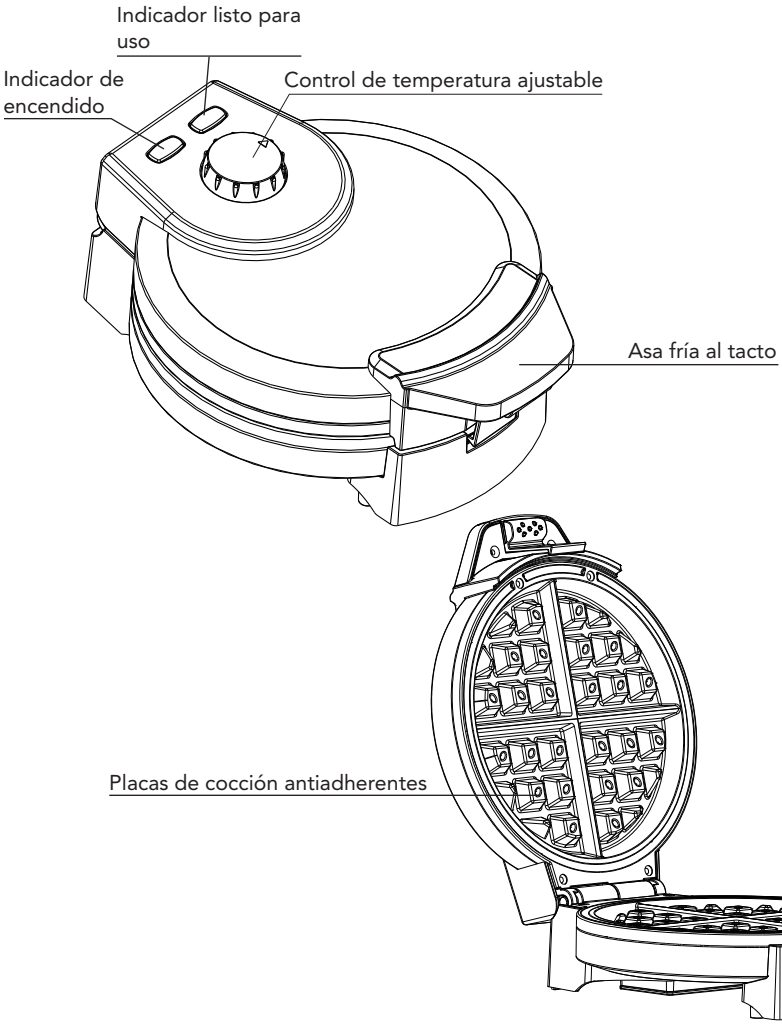

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

No de artículo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Frecuencia (Hz)
024705	120	1100	60

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves o daños materiales:

A. No tocar las superficies calientes. Utilizar siempre el asa cuando se está utilizando el aparato. Usar guantes de horno para evitar quemaduras o lesiones personales graves.

B. Para evitar descargas eléctricas, no sumergir el cable eléctrico, enchufe o aparato en agua ni exponerlo a otros líquidos.

C. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños. Es necesaria una estrecha supervisión por parte de un adulto cuando el aparato se utilice en presencia de niños.

D. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo y cuando no esté siendo utilizado. Permitir que se enfríe por completo antes de montarlo, desmontarlo, cambiarlo de sitio o limpiarlo.

E. No operar el aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, o si el aparato no funciona bien o ha resultado dañado de algún modo. No intentar examinar ni reparar este producto por su cuenta. Favor de llamar al número de atención al cliente proporcionado en este manual.

F. No dejar el aparato sin supervisión mientras no esté en uso. Desconectar siempre el aparato del enchufe cuando no se esté utilizando.

G. Para desconectarlo, girar el control hasta “MIN” y a continuación retirar el enchufe de la toma eléctrica, tirando directamente del enchufe, y no del cable eléctrico.

H. Tomar todas las medidas necesarias para evitar quemaduras, incendios, lesiones o daños materiales, ya que este aparato genera calor y vapor durante su uso.

I. No enchufar ni desenchufar el aparato con las manos mojadas.

J. Usar el aparato en un área bien ventilada.

K. Mantener el aparato alejado de cortinas, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.

L. No usar accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del aparato.

M. Este aparato está diseñado para su uso no comercial en interiores, para cocinar o calentar alimentos para su consumo humano. No utilizar en el exterior ni con otros propósitos.

N. No permitir que el cable del adaptador cuelgue (p.ej., del borde de una mesa o encimera) ni que entre en contacto con superficies calientes

O. No colocar el aparato sobre o cerca de un hornillo de gas o eléctrico caliente, ni en un horno de convección o microondas caliente.

P. Colocar siempre el aparato sobre una superficie plana, nivelada y estable. No se recomienda utilizar el aparato sobre superficies sensibles al calor.

Q. Conectar el aparato a un enchufe de fácil acceso, de modo que pueda desenchufarse inmediatamente en caso de emergencia.

R. No usar el aparato con otro fin que no sea aquél para el que se ha diseñado.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

ENCHUFE POLARIZADO: Este aparato está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará únicamente en una toma eléctrica polarizada en una dirección. Si el enchufe no encaja por completo en la toma eléctrica, dar al vuelta al enchufe. Si sigue sin encajar, contactar con un electricista cualificado. No intentar desactivar esta medida de seguridad ni modificar el enchufe de ningún modo. Si el enchufe queda suelto en la toma eléctrica de CA o si ésta está caliente, no usar dicha toma eléctrica.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.

SE PUEDE UTILIZAR UNA EXTENSIÓN PARA EL CABLE SI SE ADOPTAN MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADECUADAS:

- Minimizar el riesgo de sobrecalentamiento usando el cable más corto posible homologado por UL o ETL.
- La clasificación eléctrica indicada debe ser igual o mayor que la del aparato.
- Nunca usar un cable alargador sencillo para operar más de un aparato.
- Colocar el cable alargador de modo que no cuelgue desde una encimera o mesa de forma que se pueda tropezar o enredarse con él, o tirar del mismo accidentalmente (especialmente por niños).
- **NO** modificar el enchufe. **NO** intentar desactivar la medida de seguridad del enchufe polarizado.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

A. Retirar todos los componentes. Desechar todo el empacado.
B. Pasar una esponja o paño húmedo por las placas de cocción.
ADVERTENCIA: No verter agua directamente sobre la superficie de cocción. No sumergir el aparato o el cable en agua ni ningún otro líquido, ni meterlo en el lavaplatos.
C. Secar por completo.
D. Pasar un paño húmedo por la cubierta y secarla por completo.

UTILIZACIÓN

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

ADVERTENCIA: No tocar las superficies calientes. Usar siempre las asas del producto. Utilizar guantes de horno para evitar lesiones personales.
NOTA: No utilizar utensilios metálicos, como tenedores, cuchillos, batidores o picadoras con este aparato, ya que rayarían la superficie antiadherente. Utilizar únicamente utensilios de cocina de plástico, goma, madera o silicona.

1. Colocar el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
2. Enchufar el cable eléctrico en un enchufe estándar de 120 voltios CA.
3. Girar el selector de temperatura hasta ''MAX" para precalentar el aparato. Se iluminará la luz de encendido (roja), que indica que el aparato se está calentando.
   NOTA: La luz verde, que indica que el aparato está listo para cocinar, se encenderá y apagará mientras la unidad se está precalentando.
4. La luz verde, que indica que el aparato está listo para cocinar, se iluminará cuando el aparato haya alcanzado la temperatura seleccionada.
5. Abrir la cubierta y verter aproximadamente 3/4 taza de masa de wafle en la placa inferior y cerrar la tapa. Para obtener los mejores resultados, verter la masa en círculo a lo largo del borde exterior. (Ver ilustración)
   NOTA: La masa se expandirá rápidamente dentro del aparato. No usar el cierre de la cubierta durante el proceso de cocción. Procurar que no rebose, ya que la masa rezumará por el borde.
   NOTA: No abrir la cubierta mientras salga vapor. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del tipo de masa utilizado y el punto de tueste deseado.
6. Cuando deje de salir vapor, será indicación de que la wafle ya está lista. Se puede cocinar durante un tiempo adicional para lograr el nivel de crujiente deseado. Cuando la wafle esté lista, utilizar utensilios de silicona para retirarla de las placas.
   NOTA: Es posible que la luz verde (lista para cocinar) se encienda y se apague durante la cocción. Esto es normal: indica que el termostato está manteniendo la unidad a la temperatura de cocción adecuada.
7. Cerrar la cubierta y esperar a que la luz verde (lista para cocinar) se ilumine de nuevo antes de preparar otra tanda de wafles.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

ADVERTENCIA: Asegurarse de que el aparato está desenchufado y permitir que se enfríe por completo antes de manipularlo o limpiarlo.

ADVERTENCIA: No verter agua fría sobre el producto, ya que el cambio repentino de temperatura podría dañar el producto o provocar peligro de quemaduras.

1. Limpiar las placas de cocción con una esponja o paño húmedo.
   ADVERTENCIA: No verter agua directamente sobre la superficie de cocción. No sumergir el aparato o cable eléctrico en agua ni otros líquidos, y no meterlo en el lavaplatos.

2. Pasar un trapo suave humedecido por la cubierta y la superficie exterior y secar por completo.
   NOTA: No usar lejía ni limpiadores/estropajos abrasivos para limpiar las placas, ya que podrían dañar el acabado antiadherente y/o superficies exteriores.
3. Utilizar el cierre de la cubierta para cerrar el aparato y almacenar la unidad en posición vertical.

RECOMENDACIONES

- No sobremezclar la masa de wafle.
- No abrir la cubierta mientras esté saliendo vapor del aparato. Esto indica que la wafle no está cocinada por completo.
- No usar el cierre de la cubierta durante el proceso de cocción.
- Precalentar siempre el aparato antes de cocinar.
- Cerrar la cubierta y dejar que el aparato se caliente antes de cocinar otra tanda de wafles. Asegurarse de que la luz que indica que el aparato está listo para cocinar esté encendida.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO.

Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y fabricación durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Favor de conservar el comprobante de compra original como prueba de la fecha de compra. Cualquier reclamación deberá ser registrada dentro del periodo de garantía. El aparato será reparado, reemplazado (las piezas o el aparato en su totalidad) o reembolsado a nuestro único criterio. Puede que se apliquen gastos de envío.
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, ni daños que resulten de lo siguiente:

Uso negligente o indebido del aparato, incluyendo no limpiarlo con regularidad, su uso con fines comerciales, accidentes, utilización con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de uso, desmontaje, reparación o alteración por parte de una persona que no sea un agente de reparaciones autorizado de STARFRIT.
Las manchas, decoloraciones o raspaduras en el interior o exterior del aparato constituyen un uso normal, no afectan a su desempeño y no están cubiertas por esta garantía.

Las decisiones respecto a la causa de los daños son la responsabilidad de Starfrit. Todas las decisiones serán finales.

RECETA
WAFLES DE PEPITAS DE CHOCOLATE

INGRÉDIENTS :

- 1 taza (250 ml) de harina
- ½ cucharadita (2,5 ml) de levadura
- ¼ cucharadita (1,25 ml) de sal
- ¼ taza (60 ml) de azúcar moreno
- 2 huevos
- ¼ taza (60 ml) de aceite
- 1 (250 ml) de suero de leche
- 1 cucharadita (5 ml) de extracto de vainilla
- ½ taza (125 ml) de pepitas de chocolate

PREPARACIÓN:

1. En un cuenco grande, mezclar la harina, la levadura y la sal, y dejar aparte.
2. En otro cuenco, batir los huevos y el azúcar moreno durante unos 2-3 minutos.
3. Añadir extracto de vainilla y agregar el aceite gradualmente.
4. Añadir los ingredientes secos a la mezcla con una espátula. Alternar con el suero de leche.
5. Agregar las pepitas de chocolate y dejar reposar la masa durante unos 8-10 minutos.
6. Mientras tanto, precalentar la waflera.
7. Verte ¾ taza de masa de wafle en la placa inferior y cerrar la cubierta.
8. Repetir con la masa restante.

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER
TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!

www.Starfrit.com

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www.facebook.com/starfrit

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT