

Starfrit

Balance de précision



MODE D'EMPLOI

INSTRUCTION POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN

(Lire le mode d'emploi avant utilisation)


SPÉCIFICATIONS

- Dotée d'un capteur de pression de haute précision
- Dispositif de comptage et de calculs
- Écran ACL bleu pour faciliter la lecture
- Fonctions tare et remise à zéro
- Indicateurs de piles faibles et de surcharge
- Fonctions de remise à zéro et d'arrêt automatique

PILES

Nécessite 2 piles AAA (incluses)

POUR REMPLACER LES PILES

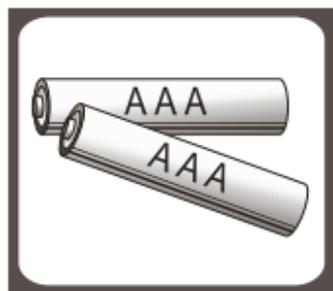

- ➊ Ouvrir le compartiment destiné aux piles, situé sous l'appareil.
- ➋ Retirer les piles usagées (à l'aide d'un outil pointu, si nécessaire).
- ➌ Insérer les nouvelles piles. S'assurer de respecter la polarité.


ÉCRAN ACL



CAPACITÉ ET PRÉCISION


Capacité	100 g / 3,5 oz
Précision	0,01 g / 0,0005 oz

UTILISATION

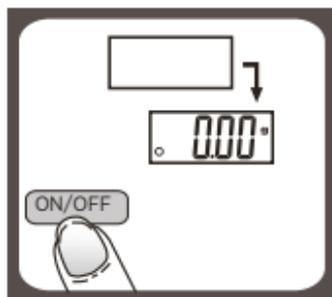


- 1 Placer la balance sur une surface plane et solide. Éviter les tapis et les surfaces inégales.
- 2 Appuyer puis relâcher le bouton « ON/OFF » sur l'appareil.
- 3 Attendre que l'écran affiche 0.00 avant d'effectuer une pesée.
- 4 Toujours placer l'objet ou l'aliment à peser au centre de la plate-forme de pesée.

CONVERSION DE POIDS

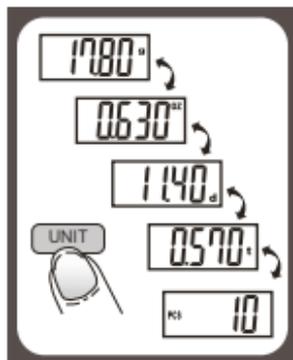

Appuyer sur le bouton « UNIT » pour procéder à la conversion de poids (gramme, once, dwt, ozt) et au pré-réglage de l'option de comptage de pièces.

POUR UTILISER L'OPTION DE COMPTAGE DE PIÈCES

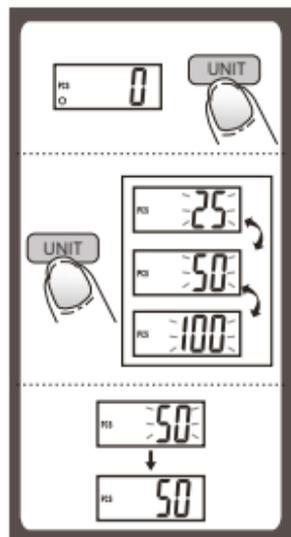

- 1 Appuyer sur le bouton « UNIT » pour sélectionner l'option de comptage de pièces PCS (piece counting mode) lorsque la balance est libre (la balance est programmée pour permettre l'étalonnage du poids de trois quantités de pièces pré-réglées : 25, 50 ou 100 pièces).
- 2 Appuyer sur le bouton « UNIT » pendant trois secondes pour choisir l'une des trois quantités présélectionnées (25, 50 ou 100). Appuyer plusieurs fois sur le bouton et les quantités changent à l'écran. Quand la quantité présélectionnée est choisie, par exemple 50, l'écran affiche 50, placer ensuite la même quantité (50 pièces) de l'objet/aliment sur la plate-forme de pesée. Attendre que le chiffre 50 clignote plusieurs fois à l'écran. La balance est maintenant calibrée pour reconnaître le poids de 50 pièces d'un même objet/aliment. De plus, elle calcule et mémorise la valeur moyenne de poids par unité.


- 3 Lors de la pesée d'une quantité différente du même objet ; appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour mettre la balance en marche et déposer une quantité X d'objet ou d'aliment sur la plate-forme de pesée. L'écran ACL indiquera le poids comme étant normal. Appuyer ensuite sur le bouton « UNIT » pour accéder à l'option de comptage de pièces « PCS ». L'écran affichera alors la quantité placée sur la plate-forme.

Note : Répéter ces étapes pour établir le poids d'autres objets avec l'option de comptage de pièces. Pour une précision accrue lors de ces opérations, il est suggéré d'utiliser la quantité de 100 pièces. Un objet avec un poids d'unité ayant une division inférieure à 1 ne pourra être calibré.


FONCTION « TARE » OU DE REMISE À ZÉRO

Pour peser différents objets ou aliments consécutivement sans les enlever de la plate-forme de pesée, par exemple lorsqu'on ajoute des amandes à d'autres amandes. Placer une première quantité de l'objet à peser sur la plate-forme et attendre d'avoir le résultat. Appuyer ensuite sur le bouton Z/T et attendre que l'écran indique 0,00 avant d'ajouter une nouvelle charge. Cette opération peut être répétée.

En appuyant sur le bouton Z/T, le poids total de toutes les charges qui sont sur la plate-forme de la balance apparaît. Pour procéder à la pesée de nouvelles charges, appuyer à nouveau sur le bouton « Z/T » pour réinitialiser l'écran pour afficher 0,00 à nouveau.

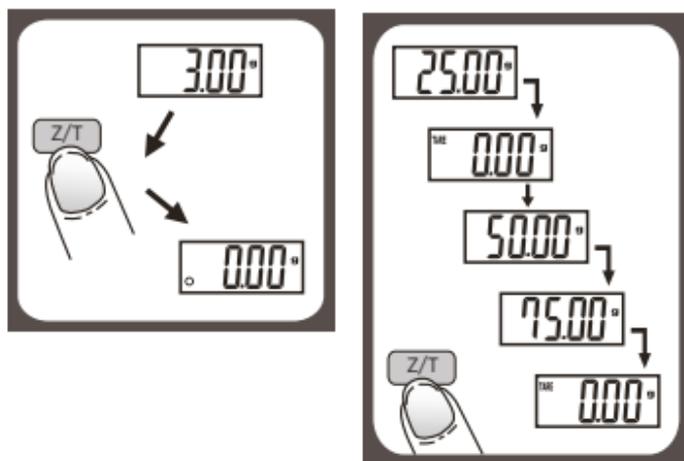


RÉTROÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN ACL

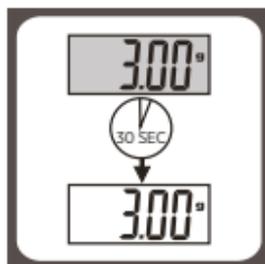


- 1 La mise en marche de la balance active le rétroéclairage de l'écran ACL. Le rétroéclairage s'éteint lorsque la balance n'est pas utilisée pendant plus de 30 secondes.
- 2 Le rétroéclairage s'allume à nouveau lorsque la balance est réactivée.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

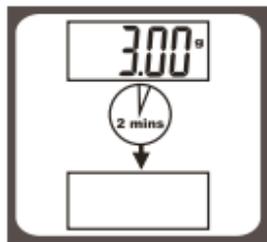


L'arrêt automatique de la balance s'active lorsque l'écran affiche « 0 » ou si le résultat d'une pesée demeure inchangé pendant deux minutes.

OPTION D'ARRÊT MANUEL

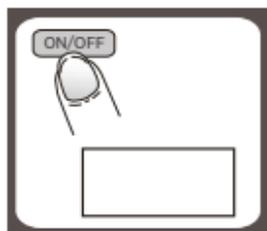

Appuyer sur le bouton d'arrêt (ON\OFF) après l'utilisation de la balance pour augmenter la durée de vie de la pile.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE

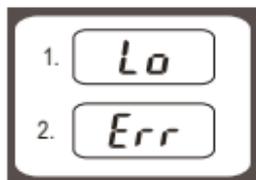

- 1 La pile est faible. Il est recommandé d'insérer de nouvelles piles.
- 2 La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plate-forme.
La capacité maximale de la balance est indiquée sous celle-ci.

COMMENT OUVRIR L'APPAREIL



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide. NE PAS immerger la balance dans l'eau ni utiliser de produits nettoyants chimiques ou abrasifs.
- Cette balance est un appareil de haute précision. Elle est de constitution délicate et d'une extrême sensibilité. Éviter les impacts violents sur la plate-forme ou de laisser tomber l'appareil pour éviter de l'endommager.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www.Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit