


Starfrit

ELECTRONIC KITCHEN SCALE


INSTRUCTIONS FOR USE

BATTERY




1 x 3V lithium battery (CR2032).
Please remove the isolation sheet from the battery contact before first use.

TO REPLACE BATTERY

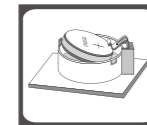


1 Open battery case cover on the back of scale.



2 Take out the used battery with the help of a pointed object, as shown in picture.

LCD

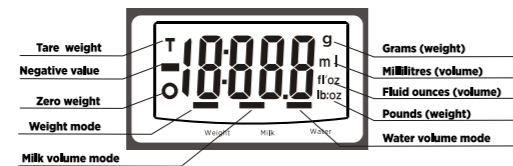


1

TO CONVERT WEIGHT UNITS




Scale has an automatic conversion feature which allows you to weigh units in Metric (grams) and Imperial (pounds, ounces). You can set the scale to the one you prefer by pressing the unit conversion button on the back of the scale (as seen in the picture on the left).

WORKING MODES

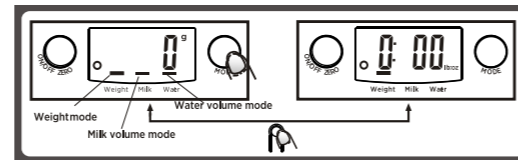

* When setting weighing unit in Metric (g), the default volume unit is in milliliters.
* When setting weighing unit in Imperial (lb), the default volume unit is in fluid ounces.

TO WEIGH

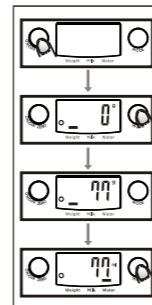


1. WEIGHING MODE

- Put the scale on a hard and flat surface.
- When using a bowl, it is important to center it on the glass platform before turning on the scale.
- Press "ON / OFF" button to turn on the scale.
- LCD will wake up showing all segments lit up. Then will show 0 g.
- You can start weighing now. Place your food at the center of the weighing platform or in the bowl you are using.
- If you are weighing water or milk, press "MODE" button to choose the volume weighing mode.

2


2. VOLUME WEIGHING MODE

- Put the scale on a hard and flat surface.
- Press « ON/OFF » button to turn on the scale.
- Wait until the LCD shows « 0 » and then press « MODE » button to choose « Water » or « Milk ».
- Put the empty container in which you will pour your liquid on the scale.
- Then, press « ZERO » button to reset the LCD.
- Pour your liquid into the container. LCD shows the volume you are pouring.
- Press « MODE » button to go back to the regular weighing mode.

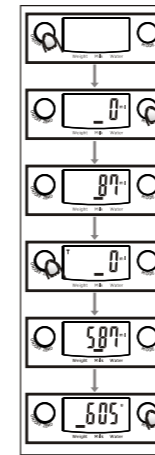

« ZERO » or « TARE » FUNCTIONS

The zero and tare functions allow you to weigh items consecutively without having to remove the mass already on the platform. For example, if you are using a bowl, these functions allow you to weigh the content of the bowl without counting the weight of the bowl.

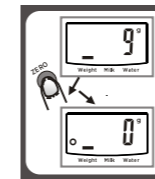

3


Zero function

When sum of all loads on scale is less than 200 g / 7 oz, the LCD will show "0 g" each time ZERO button is pressed. Icon "o" will show on left lower corner of LCD, indicating zero function is active. Maximum weight capacity is not reduced by tare amount if less than 200 g.

Tare function


When sum of all loads on scale is over 200 g / 7 oz, the LCD will show "0 g" each time ZERO button is pressed. Icon "T" will show on left upper corner of LCD, indicating tare function is active. Maximum weight capacity is reduced by tare amount.

Under this condition, if you press ZERO button, you will see the total weight of all loads.

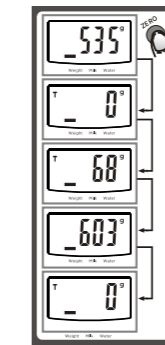

AUTOMATIC SHUT-OFF

Auto shut-off occurs if display shows « 0 » or shows the same weight reading for 2 minutes.

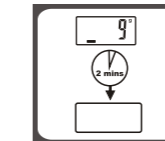


MANUAL SHUT-OFF

To maximize battery life, always press « ON/OFF » to turn off the scale after using.



4



LOW BATTERY & OVERLOAD INDICATORS

- Low battery power**
Please replace battery.
- Overload**
Remove item to avoid damage.
Maximum capacity for this scale is 11 lb / 5 kg.

CLEANING AND CARE

Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acid citrus juices. Always use the scale on a hard flat surface.

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER
TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!

www. **Starfrit**.com



PRINTED IN CHINA FOR : ATLANTIC PROMOTIONS INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
CUSTOMER SERVICE: 1-800-361-6232 / MTL AREA: (514) 871-1095

5

RECTO

Starfrit

BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE


MODE D'EMPLOI

PILE




Une pile au lithium (CR2032).
Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en-dessous de la pile.

REEMPLACER LA PILE

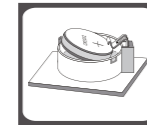


1 Ouvrir le boîtier de la pile situé à l'arrière de la balance.



2 Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu tel qu'illustré sur l'image ci-jointe.

ÉCRAN ACL

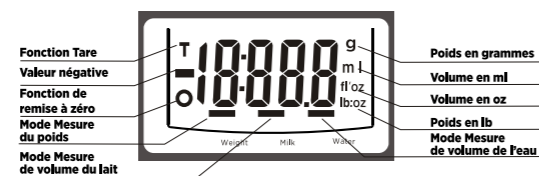


1

CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE




La balance offre le système de mesure métrique (g) et le système de mesure impérial (lb), il vous est donc possible de choisir l'unité de mesure qui vous convient. À l'arrière de la balance, vous trouverez le bouton vous permettant de changer l'unité de mesure, voir l'illustration ci-contre.

MODES DE FONCTIONNEMENT

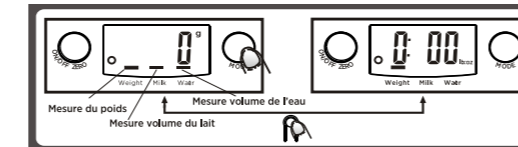

* Lorsque le mode de mesure du poids en système métrique est utilisé (g), le volume sera mesuré par défaut en ml
* Lorsque le mode de mesure du poids en système impérial est utilisé (lb), le volume sera mesuré par défaut en oz

MESURER VOS ALIMENTS

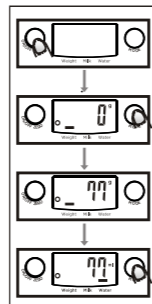


1. MODE MESURE DU POIDS

- S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débiter.
- Si vous utilisez un bol, placez-le sur la balance avant de la mettre en fonction.
- Appuyer sur « ON/OFF » pour débiter la mesure du poids.
- Attendre que l'écran se stabilise et qu'il vous indique 0 g.
- Maintenant vous pouvez placer vos aliments sur la balance ou dans le bol.
- Si ce que vous mesurez est de l'eau ou du lait, appuyez sur le bouton « MODE » afin de choisir le mode approprié de mesure du volume de votre liquide.

2


2. MODE MESURE DU VOLUME

- S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débiter.
- Appuyer sur « ON/OFF » pour débiter la mesure du volume.
- Attendre que l'écran vous indique zéro et puis appuyez sur le bouton « MODE » afin de choisir le mode de mesure du volume de votre liquide, soit l'eau (Water) ou lait (Milk).
- Mettre sur la balance le contenant vide dans lequel vous verserez le liquide.
- Appuyez sur le bouton « ZERO » pour remettre la balance à zéro.
- Verser le liquide dans votre contenant et ainsi l'écran vous indiquera le volume de liquide versé.
- Appuyez sur le bouton « MODE » pour revenir dans le mode de mesure du poids si vous désirez voir le poids de votre liquide.

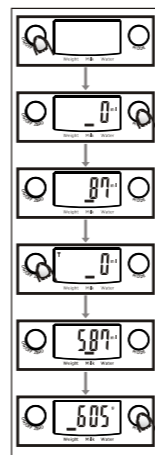

FONCTIONS « TARE » ET « REMISE À ZÉRO »

Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon consécutive et ce, sans avoir à enlever l'item ou l'aliment qui se trouve déjà sur la plate-forme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même.

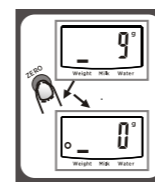

3


Fonction remise à zéro

Quand le poids de l'item pesé est inférieur à 200 g / 7 oz, l'écran ACL indiquera "0 g" chaque fois que vous appuyez sur ZERO. L'icône "o" apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 200 g ou moins.

Fonction tare


Quand le poids de l'item pesé est supérieur à 200 g / 7 oz, l'écran ACL indiquera "0 g" chaque fois que vous appuyez sur ZERO. L'icône "T" apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction tare est active. La capacité maximale de la balance sera alors réduite de la valeur du poids total pesé.

Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur ZERO, vous allez voir la somme de tous les poids enregistrés.

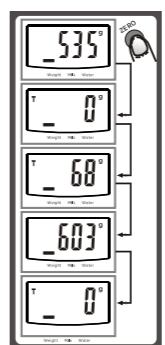

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

La mise hors tension automatique survient lorsque l'écran affiche « 0 » ou si elle affiche le même poids pendant deux minutes.

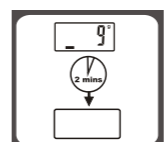


MISE HORS TENSION MANUELLE

Afin de maximiser la durée de vie de la pile, appuyez sur le bouton ON/OFF après l'utilisation afin de fermer l'appareil.



4



INDICATEUR DE PILE FAIBLE OU DE SURCHARGE

- La pile est faible**
Veuillez la remplacer.
- La balance est surchargée**
Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item.
La capacité maximale est de 11 lb / 5 kg.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Nettoyer la balance avec un linge sec ou humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout ne pas immerger la balance dans l'eau. Ne pas utiliser de produits chimiques ou d'abrasif sur la balance. Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec des matières grasses, des épices, du vinaigre et des aliments fortement colorés. Éviter tout contact avec le jus d'agrumes. Déposer la balance sur une surface dure et plane.

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

www. **Starfrit**.com



IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095

5

VERSO