

Starfrit

BALANCE DE HAUTE PRÉCISION



MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

SPÉCIFICATIONS

- Plateforme de pesée en acier inoxydable
- Capteur de mesure à très haute précision
- Écran ACL facile à lire
- Conversion automatique de mesure métrique / impériale
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Fonctions remise à zéro et tare
- Capacité: 500 g / 17 oz
- Précision: 0,1 g / 0,005 oz

PILE

- Nécessite une pile au lithium 3V, CR2032 (incluse).
- Retirer la pellicule isolante avant l'utilisation.

REEMPLACER LA PILE



- Ouvrir le compartiment à pile situé sous la balance.
- Retirer la pile usagée et la remplacer par une nouvelle, assurez-vous de bien respecter la polarité.
- Refermer le couvercle du compartiment à pile.


ECRAN ACL



- TARE** Fonction tare
■ Valeur négative
○ Fonction de remise à zéro et arrêt automatique

- oz** Poids en once
g Poids en gramme
t Ozt
d Dwt

MODE DE PESÉE

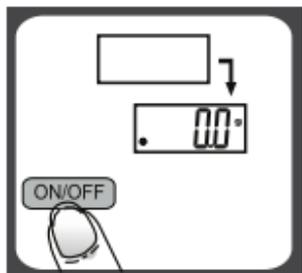

- Déposer la balance sur une surface plane et solide.
- Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour activer la balance.
- Attendre que l'écran se stabilise et indique « 0 ». Peser sur le bouton « UNIT » pour changer le mode de pesée.
- Déposer l'objet sur la plateforme de pesée. Assurez-vous de placer l'article au centre de la balance. L'écran ACL indiquera le poids de l'objet en question.

CONVERSION DES UNITÉS




Appuyer sur le bouton « UNIT » pour changer de mode de pesée.

FONCTION REMISE À ZÉRO ET TARE


Les fonctions remise à zéro et tare vous permettent de peser de manière consécutive et ce, sans avoir à retirer l'article qui se trouve déjà sur la plateforme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur le bouton « Z/T » pour utiliser ces fonctions.

FONCTION REMISE À ZÉRO

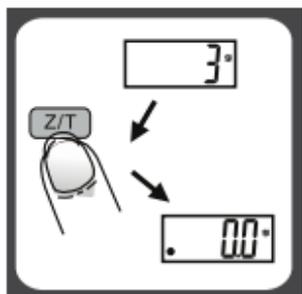

Quand le poids de l'item pesé est inférieur à 20 g (0,7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton « ON/OFF ». L'icône « 0 » apparaîtra dans le coin supérieur gauche, indiquant que la fonction remise à zéro est activée. La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du poids indiqué s'il est de 20 g (0,7 oz) ou moins.

FONCTION TARE

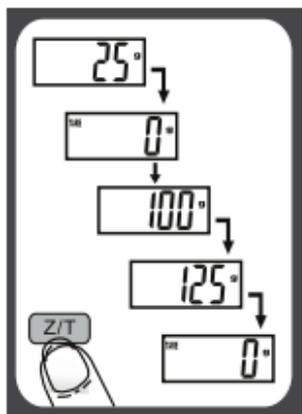

Quand le poids de l'item pesé est supérieur à 20 g (0,7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton « ON/OFF ». L'icône « TARE » apparaîtra dans le coin supérieur gauche, indiquant que la fonction tare est activée. La capacité maximale de la balance sera alors réduite du poids de la valeur du poids total pesé.

Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur le bouton « ON/OFF », vous verrez la somme de tous les poids enregistrés.


MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ET MANUELLE



La balance s'éteindra automatiquement s'il n'y a aucune opération ou chargement de poids pendant deux minutes.

Pour maximiser la durée de vie de la pile, il est recommandé d'éteindre manuellement la balance. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pendant 3 secondes et la balance s'éteindra.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE

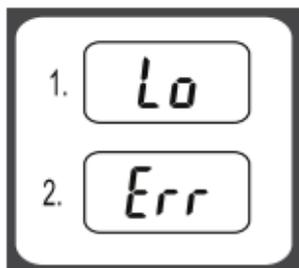

1. Pile faible

La pile est faible, veuillez la remplacer.

2. Surcharge

La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plateforme.

La capacité maximale de cette balance est de 500 g / 17 oz.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
- Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide.
- Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout, NE PAS immerger la balance dans l'eau.
- Toutes les pièces de plastiques devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments aromatisés et/ou colorés. Éviter tout contact avec du jus d'agrumes.
- NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
- NE PAS utiliser à des fins commerciales.

Starfrit.com



facebook.com/starfrit

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !



IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: STARFRIT.COM/FR/CONTACTEZ-NOUS